

# RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver

## **CDA-9885R**

MP3



AAC





- OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
   Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI PER L'USO
   Si prega di leggere prima di utilizzare il
   attrezzatura.
- ANVÄNDARHANDLEDNING
   Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.

#### ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

#### ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

#### ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

#### ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

#### ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

#### ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

#### ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

#### ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

#### ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA. S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

#### ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15 ΕN

DE

FR

ES

П

SE

## ITALIANO

Indice	CD/MP3/WMA/AAC
	Riproduzione12
Istruzioni per l'uso	Riproduzione ripetuta13
isituzioni per i uso	M.I.X. (riproduzione casuale)13
	Ricerca nel testo del CD
AVVERTIMENTO	Ricerca per nome file/cartella
	(MP3/WMA/AAC)14
AVVERTIMENTO3	Ricerca rapida14
ATTENZIONE3	Informazioni su MP3/WMA/AAC14
PRECAUZIONI3	
Operazioni preliminari	Impostazione dell'audio
•	Regolazione di bassi/acuti/bilanciamento (tra i
Elenco degli accessori	canali sinistro e destro)/Fader (tra gli
Accensione e spegnimento	altoparlanti anteriore e posteriore)/Defeat 16
Inserimento e rimozione del pannello	Impostazione del controllo dei bassi16
anteriore 6	Impostazione del controllo degli acuti 17
Avvio iniziale del sistema	Regolazione del filtro passa-alto
Regolazione del volume	Attivazione e disattivazione del modo di
Impostazione dell'ora e della data7	sonorità17
Radio	Altre funzioni
Ascolto della radio8	Visualizzazione di testo18
Preselezione manuale delle stazioni	Visualizzazione dell'ora
Preselezione automatica delle stazioni	Attivazione/disattivazione modo blackout 19
Sintonia delle stazioni preselezionate	Attivazione/disattivazione modo biackout 19
Funzione di ricerca frequenza	SETUP
-	Importazione del Plustaeth
RDS	Impostazione del Bluetooth
Impostazione del modo Ricezione RDS e	Impostazione della connessione Bluetooth IN20
ricezione di stazioni RDS9	
Richiamo delle stazioni RDS preselezionate 9	Impostazioni generali
Ricezione di stazioni RDS regionali (locali) 9	Impostazione messaggio di apertura
Impostazione PI SEEK	compleanno (Birthday Set)20 Impostazione visualizzazione orologio
Impostazione della ricezione PTY31	(Clock Mode)20
(Trasmissione di emergenza)	Attivazione/disattivazione visualizzazione
Impostazione automatica dell'ora	orologio20 Riproduzione di dati MP3/WMA/AAC
Ricezione delle informazioni sul traffico 10	(Play Mode)20
	Guida al funzionamento del suono (Beep)20
Sintonizzazione PTY (tipo di programma) 11	Attivazione/disattivazione del modo di
Ricezione delle informazioni sul traffico	silenziamento (INT Mute)20 Impostazione del modo AUX+20
durante l'ascolto di un CD o della radio 11	Impostazione del modo AUX (V-Link)20
Priorità notiziari11	Impostazione dell'ingresso digitale esterno
Visualizzazione del testo radio	(Digital AUX)20 Collegamento a un amplificatore esterno2
	conegamento a un ampinionore esterno2

Impostazione del telecomando da volante adattivo
Impostazione audio
Subwoofer attivato e disattivato
Impostazione display
Cambiamento del colore dell'illuminazione
Impostazione sintonizzatore
Regolazione dei livelli del segnale sorgente 22
iPod <sup>®</sup> (opzionale)
Riproduzione23
Ricerca di un brano23
Ricerca rapida24
Funzione di ricerca diretta24
Selezione di playlist/artista/album/podcast/
genere/compositore24
Riproduzione casuale (M.I.X.)25
Riproduzione ripetuta25
Visualizzazione di testo25
Caricatore (opzionale)
Controllo del caricatore CD (opzionale)26
Riproduzione di file MP3 con il caricatore CD (opzionale)
Selezione del multicaricatore (opzionale)26
Informazioni
In caso di difficoltà27

## Installazione e collegamenti

Avvertimento	30
Attenzione	30
Precauzioni	30
Installazione	31
Collegamenti	32

## Istruzioni per l'uso

## **AVVERTIMENTO**



Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di tali norme potrebbe causare gravi ferite o morte.

#### NON EFFETTUARE ALCUNA OPERAZIONE CHE POSSA DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DALLA GUIDA DEL VEICOLO.

Qualsiasi operazione che necessita di attenzione prolungata deve essere effettuata solo dopo il completo arresto del veicolo. Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro prima di effettuare queste operazioni. In caso contrario si potrebbero causare incidenti.

#### TENERE IL VOLUME AD UN LIVELLO CHE PERMETTA DI Udire i rumori esterni durante la guida.

Livelli eccessivi di volume, in grado di coprire suoni quali le sirene dei mezzi di soccorso o segnali stradali di attenzione (ad esempio, passaggi a livello, ecc.), possono essere pericolosi e provocare incidenti. INOLTRE, L'ASCOLTO DI AUDIO AD ALTO VOLUME IN AUTO PUÒ PROVOCARE DANNI ALL'UDITO.

#### NON SMONTARE O MODIFICARE.

Tale azione potrebbe causare incidenti, incendi o scosse elettriche.

## UTILIZZARE SOLO IN VEICOLI CON TERRA NEGATIVA A 12 VOLT.

(se non si è sicuri, controllare con il proprio rivenditore.) Diversamente si potrebbero causare incendi o altri danni.

#### TENERE LE PARTI PICCOLE QUALI LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Se ingeriti potrebbero causare gravi danni. In caso di ingerimento, consultare immediatamente un medico.

## USARE FUSIBILI DI RICAMBIO DELL'AMPERAGGIO CORRETTO.

Altrimenti potrebbero derivarne incendi o scosse elettriche.

## NON BLOCCARE LE FESSURE O I PANNELLI DI IRRADIAZIONE.

Bloccandoli si potrebbe causare un surriscaldamento interno dell'apparecchio che potrebbe dare luogo a incendi.

#### UTILIZZARE IL PRODOTTO IN VEICOLI CON BATTERIA DA 12 V.

Un utilizzo diverso da quello indicato potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti.

#### NON INSERIRE LE MANI, LE DITA O OGGETTI ESTRANEI NELLE FESSURE O NELLE APERTURE.

Diversamente si potrebbero causare danni alla persona o al prodotto.

## **!** ATTENZIONE

Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di queste norme potrebbe causare ferite o provocare danni alle cose.

## INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO IN CASO DI PROBLEMI.

Diversamente si potrebbero causare danni alla persona o al prodotto. Per riparazioni, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato Alpine o al più vicino centro di assistenza Alpine.



#### Pulizia del prodotto

Per la pulizia periodica del prodotto, usare un panno asciutto morbido. Per le macchie più resistenti, inumidire il panno solo con acqua. Qualsiasi altro prodotto potrebbe far dissolvere la vernice o danneggiare la plastica.

#### **Temperatura**

Assicurarsi che la temperatura all'interno del veicolo sia compresa fra  $+60^{\circ}$ C e  $-10^{\circ}$ C prima di accendere l'apparecchio.

#### Condensa di umidità

Si possono notare incertezze nel suono di riproduzione del disco dovute alla presenza di condensa. In questo caso, rimuovere il disco dal lettore e attendere circa un'ora che l'umidità evapori.

#### Disco danneggiato

Non tentare di riprodurre dischi incrinati, deformati o danneggiati. La riproduzione di un disco in cattive condizioni può danneggiare severamente il meccanismo di riproduzione.

#### Manutenzione

In caso di problemi, non tentare di riparare l'apparecchio personalmente. Riportarlo al proprio rivenditore Alpine o al più vicino centro assistenza Alpine per riparazioni.

#### Non tentare mai le seguenti operazioni

Non afferrare o tirare il disco mentre viene ritratto nel lettore dal meccanismo di caricamento automatico.

Non tentare di inserire il disco nell'unità spenta.



#### Inserimento di dischi

Il lettore accetta un solo disco per volta per la riproduzione. Non tentare di caricare più dischi.

Verificare che il lato dell'etichetta sia rivolto verso l'alto quando si inserisce il disco. Se si inserisce il disco in modo non corretto, sul lettore appare "Error". Se permane la scritta "Error" anche dopo l'inserimento corretto del disco, premere l'interruttore RESET con un oggetto appuntito (ad es. una penna a sfera).

La riproduzione del disco mentre si guida su strade accidentate può causare salti del suono, che non determinano comunque graffi sul disco o danni al lettore.

#### Dischi nuovi

Per evitare inceppamenti del CD, appare la scritta "Error" se si inseriscono dischi in modo non corretto o con superfici irregolari. Quando un disco nuovo viene espulso subito dopo il caricamento, controllare i bordi interno ed esterno del disco passandovi un dito. Se si avvertono sporgenze o irregolarità, queste potrebbero essere la causa dell'errato caricamento del disco. Per eliminare le sporgenze, levigare i bordi interno ed esterno del disco con una penna a sfera o un altro oggetto simile, quindi inserire di nuovo il disco.



#### Dischi di forma irregolare

Assicurarsi di impiegare in questa unità solo dischi di forma rotonda, mai con forma particolare.

L'uso di dischi di forma particolare può danneggiare il meccanismo.




#### Luogo di installazione

Evitare di installare l'unità in luoghi soggetti a:

- · Luce solare diretta e calore
- Elevata umidità e acqua
- · Polvere in quantità eccessiva
- · Eccessive vibrazioni

#### Uso corretto

Non lasciare cadere i dischi. Tenere i dischi dai bordi in modo da non lasciare impronte sulla superficie. Non attaccare nastro adesivo, carta o etichette adesive sul disco. Non scrivere sul disco.

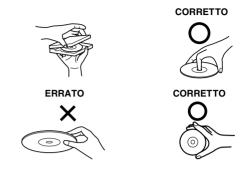


#### Pulizia dei dischi

Impronte digitali, polvere o sporcizia sulla superficie del disco possono causare salti del lettore CD. Per la pulizia normale, strofinare la superficie di riproduzione con un panno morbido pulito, procedendo dal centro del disco verso il bordo esterno. Se la superficie è molto sporca, inumidire un panno morbido pulito con una soluzione di detergente neutro delicato prima di pulire il disco.



#### Accessori per dischi

Esistono vari accessori reperibili in commercio per la protezione della superficie del disco e il miglioramento della qualità sonora. Tuttavia, la maggior parte di essi altera lo spessore e/o il diametro del disco. L'uso di tali accessori può determinare alterazioni delle specifiche standard del disco e conseguenti problemi di funzionamento. Si consiglia di non impiegare tali accessori per i dischi riprodotti con lettori CD Alpine.

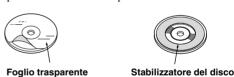

#### Trattamento dei Compact Disc (CD/CD-R/CD-RW)

- Non toccare la superficie.
- Non esporre il disco alla luce diretta del sole.
- · Non applicare adesivi o etichette.
- · Pulire il disco se impolverato.
- · Verificare che non vi siano sporgenze intorno al disco.
- Non utilizzare accessori per dischi reperibili in commercio.

Non lasciare il disco nell'automobile o nell'unità per periodi prolungati. Non esporre mai il disco alla luce solare diretta. Il calore e l'umidità possono danneggiare il CD, che potrebbe non essere più riproducibile.

#### Per i clienti che utilizzano CD-R/CD-RW

- Se non è possibile riprodurre un CD-R/CD-RW, accertarsi che l'ultima sessione di registrazione sia stata chiusa (finalizzata).
- Se necessario, finalizzare il CD-R/CD-RW e tentare nuovamente di riprodurlo.

#### Supporti riproducibili

Utilizzare solo compact disc con il lato dell'etichetta riportante i simboli del logo CD in basso.





Se si utilizzano compact disc di tipo non specificato, non è possibile garantire il funzionamento corretto.


È possibile riprodurre solo CD-R (CD registrabili)/CD-RW (CD riscrivibili) che siano stati registrati esclusivamente su dispositivi audio.

È possibile riprodurre anche CD-R/CD-RW contenenti file audio in formato MP3/WMA/AAC.

- Su questa unità, potrebbero non essere riproducibili alcuni dei seguenti CD:
  - CD difettosi, CD con impronte digitali, CD esposti a temperature estreme o alla luce solare (ad es. lasciati in auto o nell'unità), CD registrati in condizioni instabili, CD su cui si è tentata una registrazione non riuscita o una seconda registrazione, CD protetti da copia non conformi allo standard industriale dei CD audio.
- Utilizzare dischi con file MP3/WMA/AAC scritti in formati compatibili con questa unità. Per ulteriori informazioni, vedere alle pagine 14-15.
- I dati ROM diversi da file audio presenti nel disco non produrranno suoni durante la riproduzione.

- Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri naesi.
- Apple, il logo Apple, iPod e iTunes sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- "Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 concessa in licenza da Fraunhofer IIS and Thomson."
- "La fornitura di questo prodotto trasferisce solo una licenza per l'uso privato e non commerciale; non trasferisce licenze né implica alcun diritto di usare questo prodotto per la trasmissione in tempo reale (terrestre, satellitare, via cavo e/o con eventuali altri mezzi) commerciale (vale a dire per la generazione di reddito), per la trasmissione/streaming via Internet, intranet e/o altre reti, o con altri sistemi di distribuzione di contenuto elettronico, quali applicazioni per audio a pagamento o audio su richiesta. Per tali usi è richiesta una licenza a parte. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.mp3licensing.com"

## Operazioni preliminari

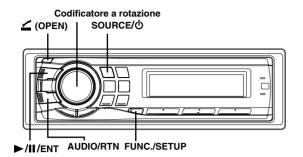

### Elenco degli accessori

•	Unità principale	1
	Cavo di alimentazione	
•	Copertura di montaggio	1
	Custodia	
•	Cappuccio di gomma	1
•	Bullone esagonale	1
•	Vite (M5 × 8)	4
	Istruzioni per l'uso	

### Accensione e spegnimento

#### Premere SOURCE/ per accendere l'unità.

L'unità può essere accesa premendo qualsiasi tasto, eccetto il tasto
 (OPEN) e il codificatore a rotazione.

### Per spegnere l'unità, tenere premuto SOURCE/Ó per almeno 2 secondi.

 Quando si accende l'unità per la prima volta, il volume è impostato sul livello 12

## Inserimento e rimozione del pannello anteriore

Accertarsi di aver premuto il codificatore a rotazione all'interno dell'unità prima di aprire il pannello anteriore, in modo da poterlo aprire completamente senza causare danni.




Quando si preme nuovamente il codificatore a rotazione, esso ritorna fuori.



#### Rimozione


- Spegnere l'unità.
- 2 Premere <u>(OPEN)</u> per aprire il pannello anteriore.

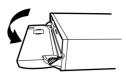

Per chiudere il pannello anteriore, premere il lato sinistro fino a quando non sia bloccato come illustrato nella figura di seguito.




3 Afferrare saldamente il pannello anteriore, far scorrere verso sinistra 1 e tirare 2 per rimuovere.

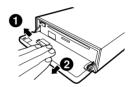

- Il pannello anteriore potrebbe scaldarsi durante il normale uso (specialmente i terminali del connettore sul retro del pannello anteriore). Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Per proteggere il pannello anteriore, riporlo nell'apposita custodia.
- Nel disinserire il pannello anteriore, non forzare eccessivamente per non causare problemi di funzionamento e eventuali danni.
- Non lasciare aperto il pannello anteriore e non guidare l'auto con il pannello aperto, per non determinare incidenti o problemi di funzionamento.

#### Inserimento

- Inserire il lato destro del pannello anteriore nell'unità principale. Allineare la scanalatura presente sul pannello anteriore con le parti sporgenti presenti sull'unità principale.
- 2 Spingere il lato sinistro del pannello anteriore finché non si blocca saldamente nell'unità principale.

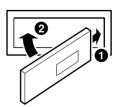


- Prima di applicare il pannello anteriore, verificare che non ci siano sporco o polvere sui terminali del connettore o oggetti estranei tra il pannello anteriore e l'unità principale.
- Applicare il pannello anteriore con attenzione, tenendolo per i lati onde evitare di premere inavvertitamente dei tasti.

### Avvio iniziale del sistema

Assicurarsi di premere l'interruttore RESET la prima volta che si utilizza l'unità, dopo aver sostituito la batteria dell'automobile, e così via.

- 1 Spegnere l'unità.
- 2 Premere ∠ (OPEN) per aprire il pannello anteriore, quindi rimuoverlo.
- 3 Premere RESET con una penna a sfera o un oggetto appuntito simile.

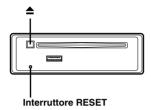

### Regolazione del volume

Ruotare il **codificatore a rotazione** fino a ottenere l'audio desiderato.

### Impostazione dell'ora e della data

- 1 Tenere premuto **FUNC./SETUP** per almeno 2 secondi per attivare il modo SETUP.
- 2 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare il modo GENERAL, quindi premere ►/II/ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \\ \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$ 

- 3 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare Clock Adjust (imposta orologio), quindi premere ►/II /ENT.
- 4 Ruotare il codificare a rotazione per impostare l'anno.
- 5 Premere ►/II/ENT.
- 6 Ripetere i punti 4 e 5 sopra descritti per impostare il mese, il giorno, l'ora e i minuti.
- 7 Tenere premuto FUNC./SETUP per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Premere AUDIO/RTN per ritornare al modo SETUP precedente.
- Se non viene eseguita alcuna operazione entro 60 secondi, il modo SETUP viene annullato.
- Per sincronizzare l'orologio con un altro orologio o un segnale radiofonico,dopo aver impostato "hour" (ora), tenere premuto
   /II/ENT per almeno 2 secondi. I minuti saranno azzerati (00).
   Durante questa procedura, se il display segnala oltre "30" minuti, l'orologio avanzerà di 1 ora.

#### Controllabile con il telecomando

L'unità può essere comandata con un telecomando Alpine opzionale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Alpine.


Rivolgere il trasmettitore del telecomando opzionale verso il sensore del telecomando.

# Sensore del telecomando

#### Collegabile alla scatola di interfaccia del telecomando

Questa unità può essere controllata usando i comandi audio del veicolo. Deve essere usata una scatola di interfaccia del telecomando opzionale Alpine. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Alpine.

## Radio

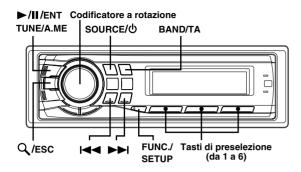

### Ascolto della radio

- 1 Premere **SOURCE**/db per selezionare il modo TUNER (sintonizzatore).
- Premere più volte BAND/TA finché non viene visualizzata la banda radio desiderata.

 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow FM3 \rightarrow MW \rightarrow LW \rightarrow FM1$ 

3 Premere TUNE/A.ME per selezionare il modo sintonia.

DX (modo Distanza)  $\rightarrow$  LOCAL (modo Locale)  $\rightarrow$  MANUAL (modo Manuale)  $\rightarrow$  DX

· Il modo iniziale corrisponde al modo Distanza.

#### Modo Distanza:

Vengono sintonizzate automaticamente le stazioni con segnale forte e con segnale debole (sintonia a ricerca automatica).

#### Modo Locale:

Vengono sintonizzate automaticamente solo le stazioni con segnale forte (sintonia a ricerca automatica).

#### Modo Manuale:

La frequenza viene sintonizzata manualmente a passi (sintonia manuale).

4 Premere I◄◀ o ▶▶I per sintonizzarsi sulla stazione desiderata.

Tenere premuto I◀◀ o ▶▶I per cambiare continuamente la frequenza.

### Preselezione manuale delle stazioni

- 1 Selezionare la banda radio e sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata da memorizzare nella memoria di preselezione.
- Tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto di preselezione (da 1 a 6) in cui si intende memorizzare la stazione.

La stazione selezionata viene memorizzata. Il display riporta la banda, il numero di preselezione e la frequenza della stazione memorizzata.

- Nella memoria di preselezione è possibile memorizzare fino a 30 stazioni (6 stazioni per ciascuna banda FM1. FM2. FM3. MW e LW).
- Se si memorizza una stazione in una memoria di preselezione che già contiene una stazione, la stazione presente viene cancellata e sostituita con la nuova stazione.
- Se è attivo il modo di funzionamento, premere FUNC./SETUP per ritornare al modo preselezionato.

### Preselezione automatica delle stazioni

- Premere più volte BAND/TA finché non viene visualizzata la banda radio desiderata.
- Tenere premuto TUNE/A.ME per almeno 2 secondi.

  La frequenza sul display continua a cambiare mentre la memorizzazione automatica è in corso. Il sintonizzatore cerca e memorizza automaticamente 6 stazioni con segnale forte nella banda selezionata. Vengono memorizzate nei tasti di preselezione da 1 a 6 in ordine di potenza di segnale.

Al termine della memorizzazione automatica, il sintonizzatore passerà sulla stazione memorizzata al tasto di preselezione n. 1.

 Se non sono memorizzate stazioni, il sintonizzatore ritorna alla stazione attiva prima dell'inizio dell'operazione di memorizzazione automatica.

### Sintonia delle stazioni preselezionate

- Premere più volte BAND/TA finché non viene visualizzata la banda desiderata.
- Premere il tasto di preselezione (da 1 a 6) in cui è memorizzata la stazione radio desiderata.

Il display visualizza la banda, il numero di preselezione e la frequenza della stazione selezionata.


 Se è attivo il modo di funzionamento, premere FUNC./SETUP per ritornare al modo preselezionato.

### Funzione di ricerca frequenza

È possibile effettuare la ricerca di una stazione radio mediante la sua frequenza.

- Tenere premuto Q /ESC per almeno 2 secondi in modo Radio per attivare il modo Ricerca frequenza.
- 2 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare la frequenza desiderata.
- 3 Premere ►/II /ENT per ricevere la frequenza selezionata.
- Tenere premuto Q /ESC per almeno 2 secondi nel modo Ricerca per annullare. In caso contrario, se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi il modo di ricerca viene annullato.

## **RDS**

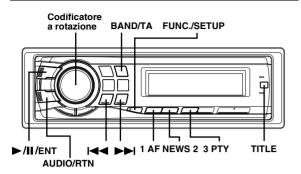

## Impostazione del modo Ricezione RDS e ricezione di stazioni RDS

RDS (sistema dati radio) è un sistema di informazioni radiofoniche che impiega la sottoportante 57 kHz delle normali trasmissioni FM. RDS consente di ricevere varie informazioni come notiziari sul traffico e nomi delle stazioni, ma anche di risintonizzare automaticamente un'emittente più forte che trasmette lo stesso programma.

- Premere FUNC./SETUP per attivare il modo di funzionamento.
- 2 Premere 1 AF per attivare il modo RDS.
- 3 Premere I◄◄ o ►►I per sintonizzarsi sulla stazione RDS desiderata.
- 4 Premere di nuovo 1 AF per disattivare il modo RDS.
- Premere FUNC./SETUP per attivare il modo preselezionato.
- Quando "Impostazione della ricezione PTY31 (Trasmissione di emergenza)" (consultare pagina 10) è attivo, se l'unità riceve il segnale PTY31 (Trasmissione d'emergenza), l'unità visualizzerà automaticamente sul display "ALARM".
- Utilizzare l'apparecchio mentre la funzione è attivata. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo di funzionamento viene annullato.

I dati digitali RDS comprendono i seguenti:

PI Identificazione programma
PS Nome servizio programma
AF Elenco frequenze alternative
TP Programma sul traffico
TA Notiziario sul traffico
PTY Tipo programma
EON Altre reti potenziate

### Richiamo delle stazioni RDS preselezionate

- 1 Premere FUNC./SETUP per attivare il modo di funzionamento.
- 2 Premere 1 AF per attivare il modo RDS.
- 3 Premere FUNC./SETUP per attivare il modo preselezionato.
- 4 Assicurarsi che il modo di funzionamento ritorno al modo preselezionato, e quindi premere il tasto di preselezione in cui è preselezionata la stazione RDS desiderata.

Se il segnale della stazione preselezionata è debole, l'unità cerca e si sintonizza automaticamente su una stazione con segnale più forte nell'elenco AF (Alternative Frequencies, frequenze alternative).

5 Se è impossibile ricevere la stazione preselezionata e le stazioni nell'elenco AF:

Se l'impostazione PI SEEK è attiva (vedere "Impostazione PI SEEK" a pagina 10), l'unità esegue nuovamente la ricerca di una stazione nell'elenco PI (identificazione programma). Se non ci sono stazioni ricevibili nell'area anche in questo caso, l'unità visualizza la frequenza della stazione preselezionata e il numero di preselezione scompare. Se il livello del segnale di una stazione regionale (locale) sintonizzata diventa troppo debole per la ricezione, premere lo stesso tasto di preselezione per sintonizzarsi su una stazione regionale di un'altra zona.

- Per la preselezione delle stazioni RDS, consultare la sezione sull'uso della radio. Le stazioni RDS possono essere preselezionate solo nelle bande FM1, FM2 e FM3.
- Utilizzare l'apparecchio mentre la funzione è attivata. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo di funzionamento viene annullato.

### Ricezione di stazioni RDS regionali (locali

- 1 Tenere premuto **FUNC./SETUP** per almeno 2 secondi per attivare il modo SETUP.
- 2 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare il modo TUNER (sintonizzatore), quindi premere ►/II /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \\ \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$ 

- 3 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare il modo RDS Regional (RDS regionale), quindi premere ►/II/ENT.
- 4 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare ON oppure OFF.

Nel modo OFF, l'unità continua a ricevere automaticamente la relativa stazione RDS locale.

- 5 Tenere premuto **FUNC./SETUP** per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Premere AUDIO/RTN durante la procedura per ritornare al modo precedente.
- Se non viene eseguita alcuna operazione entro 60 secondi nel modo SETUP, il modo impostazione viene annullato.

### **Impostazione PI SEEK**

- Tenere premuto FUNC./SETUP per almeno 2 secondi per attivare il modo SETUP.
- 2 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare il modo TUNER (sintonizzatore), quindi premere ▶/II /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \\ \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$ 

- 3 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare PI Seek, quindi premere ▶/II/ENT.
- 4 Ruotare il **codificatore a rotazione** per selezionare ON oppure OFF.
- 5 Tenere premuto FUNC./SETUP per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Premere AUDIO/RTN durante la procedura per ritornare al modo precedente.
- Se non viene eseguita alcuna operazione entro 60 secondi nel modo SETUP, il modo impostazione viene annullato.

### Impostazione della ricezione PTY31 (Trasmissione di emergenza)

Attivare/Disattivare ricezione PTY31 (Trasmissione di emergenza).

- 1 Tenere premuto FUNC./SETUP per almeno 2 secondi per attivare il modo SETUP.
- 2 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare il modo TUNER (sintonizzatore), quindi premere ►/II /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \\ \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$ 

- 3 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare Alert PTY31, quindi premere ►/II /ENT.
- 4 Ruotare il **codificatore a rotazione** per selezionare ON oppure OFF.

Impostandolo su ON, le trasmissioni di emergenza vengono ricevute indipendentemente dalla sorgente. Durante la ricezione appare il messaggio "ALARM".

5 Tenere premuto FUNC./SETUP per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.

Durante la ricezione di una trasmissione di emergenza, il volume viene automaticamente impostato sul livello memorizzato nel modo informazioni sul traffico. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Ricezione delle informazioni sul traffico" a pagina 10.

- Premere AUDIO/RTN durante la procedura per ritornare al modo precedente.
- Se non viene eseguita alcuna operazione entro 60 secondi nel modo SETUP, il modo impostazione viene annullato.

### Impostazione automatica dell'ora

Quando impostata su ON, l'ora è regolata automaticamente dai dati

- 1 Tenere premuto **FUNC./SETUP** per almeno 2 secondi per attivare il modo SETUP.
- 2 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare il modo TUNER, quindi premere ►/II/ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \\ \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$ 

- 3 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare Auto Clock (orologio automatico), quindi premere ►/|| /ENT.
- 4 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare ON oppure OFF.
- 5 Tenere premuto **FUNC./SETUP** per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Premere AUDIO/RTN durante la procedura per ritornare al modo precedente.
- Se non viene eseguita alcuna operazione entro 60 secondi nel modo SETUP, il modo impostazione viene annullato.

### Ricezione delle informazioni sul traffico

- 1 Tenere premuto BAND/TA per almeno 2 secondi, in modo che l'indicatore "TA" si illumini.
- 2 Premere I o ▶ l per selezionare la stazione di informazioni sul traffico desiderata.

Quando viene sintonizzata una stazione di informazioni sul traffico, l'indicatore "TP" si illumina. È possibile ascoltare le informazioni sul traffico solo al momento della loro trasmissione. Se non vengono trasmesse informazioni sul traffico, l'unità rimane nel modo di attesa. Quando inizia un notiziario sul traffico, l'unità lo riceve e il display visualizza il messaggio "T. INFO". Al termine della trasmissione delle informazioni sul traffico, l'unità torna automaticamente al modo di attesa.

- Se il segnale della trasmissione di informazioni sul traffico scende al di sotto di un certo livello, l'unità rimane in modo di ricezione per 1 minuto. Se il segnale rimane al di sotto di un determinato livello per più di 1 minuto, l'indicatore "TA" lampeggia.
- Se non si desidera ascoltare le informazioni sul traffico in fase di ricezione, premere leggermente il tasto BAND/TA per saltare il notiziario. Il modo TA rimane attivo per ricevere il notiziario successivo.
- Se si cambia il livello del volume durante la ricezione delle informazioni sul traffico, il cambiamento di livello del volume viene memorizzato. Quando si ricevono le successive informazioni sul traffico, il livello del volume viene automaticamente regolato sul livello memorizzato.
- Nella modalità TA, la sintonia SEEK consente la selezione delle sole stazioni TP.

### Sintonizzazione PTY (tipo di programma)

- Premere FUNC./SETUP per attivare il modo di funzionamento.
- Premere 3 PTY per attivare il modo PTY, mentre l'unità si trova nel modo radio (ricezione FM).

Il tipo di programma della stazione attualmente sintonizzata viene visualizzato per 10 secondi.

Se non esistono trasmissioni PTY ricevibili, viene visualizzato "NO PTY" per 10 secondi.

Se non è ricevibile alcuna stazione RDS, il display visualizza "NO PTY".

- Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi dalla pressione di 3 PTY, il modo PTY sarà annullato automaticamente.
- Premere I◄◄ o ►►I entro 10 secondi dopo l'attivazione del modo PTY per scegliere il tipo di programma desiderato, mentre il PTY (tipo di programma) viene visualizzato.

Ciascuna pressione visualizza i tipi di programma nell'ordine uno per volta.

4 Premere 3 PTY entro 10 secondi dopo la selezione del tipo di programma, per avviare la ricerca di una stazione nel tipo di programma selezionato.

La visualizzazione del tipo di programma scelto lampeggia durante la ricerca e si illumina stabilmente quando viene trovata una stazione.

Se non viene trovata alcuna stazione PTY, appare "NO PTY" per 10 secondi.

- 5 Premere FUNC./SETUP per attivare il modo preselezionato.
- Utilizzare l'apparecchio mentre la funzione è attivata. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo di funzionamento viene annullato.

### Ricezione delle informazioni sul traffico durante l'ascolto di un CD o della radio

- 1 Tenere premuto BAND/TA per almeno 2 secondi, in modo che l'indicatore "TA" si illumini.
- 2 Premere I o ▶ per selezionare una stazione di informazioni sul traffico, se necessario.

Quando inizia la trasmissione di un notiziario sul traffico, l'unità silenzia automaticamente il suono di CD lettore/caricatore o della normale trasmissione FM.

Al termine della trasmissione delle informazioni sul traffico, l'unità ritorna automaticamente alla sorgente attiva prima dell'inizio della trasmissione delle informazioni sul traffico.

## Quando non è possibile ricevere stazioni con informazioni sul traffico:

Nel modo sintonizzatore:

Quando il segnale TP non può più essere ricevuto per oltre 1 minuto, l'indicatore "TA" lampeggia.

Nel modo CD:

Quando il segnale TP non può più essere ricevuto, viene selezionata automaticamente una stazione di informazioni sul traffico con un'altra frequenza.

- Il ricevitore è dotato di funzione EON (Enhanced Other Networks, altre reti potenziate) per poter rintracciare altre frequenze alternative all'elenco AF. L'indicatore "EON" si accende durante la fase di ricezione di una stazione RDS EON. Se la stazione in fase di ricezione non trasmette informazioni sul traffico, il ricevitore si sintonizza automaticamente su una stazione correlata che trasmette informazioni sul traffico.
- Tenere premuto BAND/TA per almeno 2 secondi per disattivare il modo Informazioni sul traffico.

  L'indicatore "TA" si spegne.

### Priorità notiziari

Questa funzione permette di predisporre la priorità per i programmi di notizie. In questo modo non si perde mai un giornale radio perché l'unità dà automaticamente la precedenza ai notiziari non appena ne inizia la trasmissione, interrompendo il programma in fase di ascolto. È possibile utilizzare questa funzione se l'unità è impostato su un modo diverso da MW o LW.

- Premere FUNC./SETUP per attivare il modo di funzionamento, quando l'apparecchio è nel modo radio (ricezione FM).
- 2 Premere **NEWS 2** per attivare il modo PRIORITY

Sul display appare l'indicatore "NEWS". Per disattivare la funzione PRIORITY NEWS, premere NEWS 2.

- Nel modo PRIORITY NEWS, diversamente da quanto avviene con la funzione TA, il volume non viene aumentato automaticamente.
- 3 Premere FUNC./SETUP per attivare il modo preselezionato, mentre l'unità si trova nel modo radio (ricezione FM).
- Utilizzare l'apparecchio mentre la funzione è attivata. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo di funzionamento viene annullato.


### Visualizzazione del testo radio

È possibile visualizzare i messaggi di testo provenienti da una stazione radio

Premere **TITLE** durante la ricezione FM nel modo Radio per selezionare la visualizzazione del testo radio.


Il display cambia ad ogni pressione del tasto.

#### Se è presente PS (nome servizio programma)

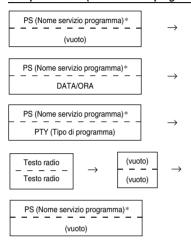

\* Tenere premuto TITLE per almeno 2 secondi se nel modo Radio è visualizzato PS; per 5 secondi sarà visualizzata la frequenza.


#### Se non è presente PS (nome servizio programma)

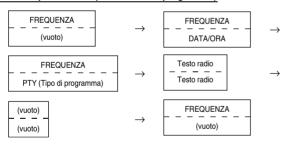

 Se non c'è nessun testo disponibile o l'unità non può ricevere le informazioni di testo in modo corretto, non sarà visualizzato nessun messaggio.

## CD/MP3/WMA/AAC

Codificatore a rotazione

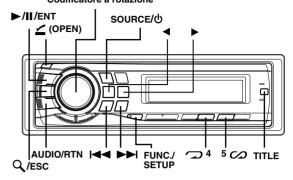


### Riproduzione

1 Premere ∠ (OPEN).

Il pannello anteriore si apre.

2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.

Il disco verrà tratto automaticamente all'interno dell'unità.

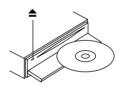

Chiudere il pannello anteriore manualmente. Dopo aver inserito il disco, premere SOURCE/ per passare al modo DISC.

II modo cambia ad ogni pressione del tasto.

TUNER  $\rightarrow$  DISC  $\rightarrow$  iPod\*<sup>I</sup>  $\rightarrow$  CHANGER\*<sup>2</sup>  $\rightarrow$  TUNER

Tenere premuto ◀ o ▶ per cambiare cartella in continuazione.

4 Premere I◄◄ o ►►I per selezionare il brano desiderato (file).

Ritorno all'inizio del brano corrente (file):

Premere ► .

Indietro veloce:

Tenere premuto ►

Avanzamento all'inizio del brano successivo (file):

Premere ►►.

Avanti veloce:

Tenere premuto ▶►.

5 Per mettere in pausa la riproduzione, premere

Premere di nuovo ►/II /ENT per riprendere la riproduzione.

Dopo aver premuto <u>✓</u> (OPEN) per aprire il pannello anteriore, premere <u>A</u> per espellere il disco.

<sup>\*1</sup> Solo se l'iPod è connesso.

<sup>\*2</sup> Solo se il caricatore CD è connesso.

- Non rimuovere il CD durante la fase di espulsione. Non caricare più di un disco alla volta. Diversamente, si potrebbe provocare un problema di funzionamento.
- Se il CD non viene espulso, tenere premuto 

   per almeno 2 secondi.
- Il lettore CD può riprodurre dischi contenenti dati audio, dati MP3, dati WMA e dati AAC.
- I file in formato WMA protetti da DRM (Digital Rights Management), i file in formato AAC acquistati da iTunes Music Store e i file protetti da copia (protezione del copyright) non possono essere riprodotti su questa unità.
- La visualizzazione del brano per la riproduzione di dati MP3/WMA/ AAC corrisponde ai numeri dei file registrati sul disco.
- Il tempo di riproduzione potrebbe non essere visualizzato correttamente se viene riprodotto un file VBR (Variable Bit Rate, velocità di trasmissione variabile).

#### Display per la riproduzione di file MP3/WMA/AAC

Il numero della cartella e il numero del file sono visualizzati come descritto di seguito.



- \* Visualizzato quando il modo "Attivazione/disattivazione visualizzazione orologio" (pagina 20) è impostato su ON.
- Premere TITLE per cambiare visualizzazione. Vedere "Visualizzazione di testo" (pagina 18) per informazioni sul cambio di visualizzazione.

### Riproduzione ripetuta

## Premere 4 per riprodurre ripetutamente il brano corrente.

Il brano (file) viene riprodotto ripetutamente.

Premere di nuovo 3 4 e selezionare OFF per disattivare la riproduzione ripetuta.

#### Modo CD:

RPT : Viene riprodotto a ripetizione solo un brano.

RPT 

\* Viene riprodotto a ripetizione un disco.

(off)

\*1 Quando un caricatore CD è collegato

 Se la funzione RPT è attivata durante la riproduzione M.I.X. nel modo caricatore CD, M.I.X. si applicherà solo al disco corrente.

#### Modo MP3/WMA/AAC:

RPT : Viene riprodotto a ripetizione solo un file.

RPT : Vengono riprodotti a ripetizione solo i file

presenti in una cartella.

RPT (2)\*2 : Viene riprodotto a ripetizione un disco.

(off)

• Se è collegato un caricatore CD oppure un caricatore CD compatibile con il formato MP3:

Dopo aver premuto FUNC./SETUP per selezionare il modo funzionamento (RPT/M.I.X.), eseguire l'operazione entro 10 secondi.

### M.I.X. (riproduzione casuale)

#### Premere 5 co nel modo Riproduzione o Pausa.

I brani (file) sul disco vengono riprodotti con un ordine casuale.


Per annullare la riproduzione M.I.X., premere di nuovo 5 co.

#### Modo CD:



- \*<sup>3</sup> Quando è collegato un caricatore CD dotato della funzione ALL M I X
- Se la funzione M.I.X. è attivata durante la riproduzione RPT (REPEAT ALL) nel modo caricatore CD, M.I.X. si applicherà solo al disco corrente.

#### Modo MP3/WMA/AAC:

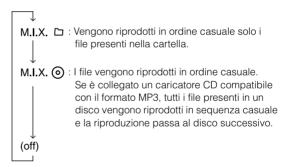

 Se è collegato un caricatore CD oppure un caricatore CD compatibile con il formato MP3:
 Dopo aver premuto FUNC./SETUP per selezionare il modo funzionamento (RPT/M.I.X.), eseguire l'operazione entro 10 secondi.

### Ricerca nel testo del CD

Le tracce di un disco possono essere ricercate attraverso il testo CD. Se un disco non è compatibile col testo e si trova in un caricatore, la ricerca può essere effettuata per numero di traccia.

- 1 Premere Q /ESC durante la riproduzione. Viene impostata la modalità di ricerca.
- 2 Ruotare il **codificatore a rotazione** per selezionare il brano desiderato, quindi premere ►/II/ENT.

Viene riprodotto il brano selezionato.

- Tenere premuto Q/ESC per almeno 2 secondi nel modo Ricerca per annullare. In caso contrario, se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo Ricerca viene annullato.
- La ricerca nel testo del CD non può essere effettuata durante la riproduzione M.I.X.

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> Quando è collegato un caricatore CD compatibile con il formato MP3.

## Ricerca per nome file/cartella (MP3/WMA/AAC)

È possibile eseguire ricerche basate sui nomi di file e cartelle e visualizzare tali nomi durante la riproduzione.

- 1 Premere Q /ESC per attivare il modo Selezione ricerca durante la riproduzione di MP3/WMA/AAC.
- 2 Ruotare il **codificatore a rotazione** per selezionare il modo Ricerca nome cartella o il modo Ricerca nome file, quindi premere ▶/II/ENT.

#### Modo Ricerca nome cartella

- 3 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare la cartella desiderata.
- 4 Tenere premuto ►/II /ENT per almeno 2 secondi per riprodurre il primo file nella cartella selezionata.
- Tenere premuto Q/ESC per almeno 2 secondi nel modo Ricerca per annullare. In caso contrario, se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo Ricerca viene annullato.
- Per eseguire la ricerca di file nel modo Ricerca nome cartella, premere ►/ | I /ENT. È possibile eseguire la ricerca dei file nella cartella.
- Premere AUDIO/RTN per uscire dal modo Ricerca nome cartella nel punto 3 e attivare il modo Ricerca nome file.
- La cartella principale viene visualizzata come "ROOT".
- La ricerca nome cartella non può essere effettuata durante la riproduzione M.I.X.

#### Modo Ricerca nome file

- 3 Premere **◄** o **▶** per selezionare un'altra cartella.
- 4 Selezionare il file desiderato ruotando il codificatore a rotazione.
- 5 Premere ►/II/ENT per riprodurre il file selezionato.
- Tenere premuto Q/ESC per almeno 2 secondi nel modo Ricerca per annullare. In caso contrario, se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo Ricerca viene annullato.
- Premere AUDIO/RTN nel modo Ricerca per ritornare al modo precedente.
- Ricerca nome file non può essere effettuata durante la riproduzione M.I.X.

### Ricerca rapida

È possibile eseguire una ricerca dei brani (file).

- 1 Per attivare il modo Ricerca rapida, tenere premuto Q/ESC per almeno 2 secondi nel modo CD/Caricatore/MP3/WMA/AAC.
- 2 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare il brano desiderato (file).

Il brano desiderato viene riprodotto immediatamente.

 Tenere premuto Q/ESC per almeno 2 secondi nel modo Ricerca per annullare. In caso contrario, se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo Ricerca viene annullato.

### Informazioni su MP3/WMA/AAC

#### **AVVERTENZA**

Ad eccezione dell'uso personale, le operazioni di duplicazione di dati audio (inclusi i dati MP3/WMA/AAC) o la loro distribuzione, trasferimento o copia, con o senza scopo di lucro, senza il consenso del titolare del copyright sono severamente vietate dalla Legge sul copyright e dal trattato internazionale relativo.

#### Definizione di MP3

MP3, il cui nome ufficiale è "MPEG-1 Audio Layer 3", è uno standard di compressione stabilito da ISO, International Standardization Organization, e da MPEG, istituzione di attività congiunte di IEC.

I file MP3 contengono dati audio compressi. La codifica MP3 è in grado di comprimere dati audio con rapporti estremamente alti, riducendo le dimensioni dei file musicali a un decimo della dimensione originale. Il risultato mantiene comunque una qualità simile al CD. Valori di compressione così elevati del formato MP3 sono possibili grazie all'eliminazione dei suoni non udibili dall'uomo o celati da altri suoni.

#### Definizione di AAC

AAC è l'abbreviazione di "Advanced Audio Coding", un formato base di compressione audio utilizzato da MPEG2 o MPEG4.

#### Definizione di WMA

WMA o "Windows Media™ Audio" indica i dati audio compressi. I dati in formato WMA sono simili ai dati audio MP3 e consentono di raggiungere livelli qualitativi pari a quelli dei CD con file di dimensioni ridotte.

#### Metodo di creazione di file MP3/WMA/AAC

I dati audio vengono compressi utilizzando software con codec MP3/WMA/AAC. Per ulteriori informazioni sulla creazione di file MP3/WMA/AAC, consultare il manuale dell'utente relativo al software utilizzato.

I file MP3/WMA/AAC riproducibili su questa unità utilizzano le seguenti estensioni dei file:

MP3: "mp3"

WMA: "wma" (sono supportate le versioni 7.1, 8 e 9)

AAC: "m4a"

Esistono molte versioni diverse del formato AAC. Verificare che il software in uso sia conforme ai formati accettabili elencati sopra. È possibile che il formato non sia riproducibile anche se l'estensione è valida. La riproduzione dei file AAC codificati da iTunes versione 7.0 o successive è supportata.

### Frequenze di campionamento e velocità di trasmissione supportate per la riproduzione

#### MP3

Frequenze di campionamento: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz,

24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Velocità di trasmissione: 8 - 320 kbps

WMA

Frequenze di campionamento: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

Velocità di trasmissione: 48 - 192 kbps

AAC

Frequenze di campionamento: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz,

24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Velocità di trasmissione: 16 - 320 kbps

Questo dispositivo potrebbe non riprodurre correttamente i file, a seconda delle frequenze di campionamento.

#### Tag ID3/WMA

Questo dispositivo supporta tag ID3 v1 e v2, nonché tag WMA. Se in un file MP3/WMA/AAC sono presenti i dati relativi ai tag, questo dispositivo è in grado di visualizzare il titolo (titolo del brano), il nome dell'artista e i tag ID3 relativi al nome dell'album/dati relativi ai tag WMA.

Questo dispositivo può visualizzare solo caratteri alfanumerici a byte singolo (fino a 30 per tag ID3 e fino a 15 per tag WMA) e il carattere di sottolineatura. Per i caratteri non supportati, il display è vuoto.

Le informazioni relative ai tag possono essere visualizzate in modo non corretto, a seconda del contenuto.

#### Produzione di dischi MP3/WMA/AAC

I file MP3/WMA/AAC devono essere preparati e quindi scritti su CD-R o CD-RW utilizzando il software di scrittura CD-R. Un disco può contenere fino a 510 file/cartelle (comprese le cartelle principali); il numero massimo di cartelle è 255.

La riproduzione non può essere eseguita se un disco supera le limitazioni descritte sopra.

#### Dischi supportati

La presente unità è in grado di riprodurre CD-ROM, CD-R e CD-RW.

#### File system corrispondenti

Questo dispositivo supporta dischi formattati in conformità allo standard ISO9660 Livello 1 o Livello 2.

Lo standard ISO9660 include alcune restrizioni importanti. La profondità massima di cartelle annidate è 8 (inclusa la directory principale). Il numero di caratteri per un nome di cartella/file è limitato.

I caratteri validi per i nomi di cartella/file sono le lettere A-Z (maiuscole), i numeri da 0-9 e '\_' (carattere di sottolineatura).

Questo dispositivo può riprodurre anche dischi nello standard Joliet, Romeo e così via, e in altri standard conformi a ISO9660. Tuttavia, talvolta i nomi di file, cartelle e simili non sono visualizzati correttamente.


#### Formati supportati

Questo dispositivo supporta CD-ROM XA, CD Mixed Mode, CD Enhanced (CD-Extra) e Multi-Session.

Il dispositivo non è in grado di riprodurre correttamente dischi registrati con il metodo di scrittura Track At Once o a pacchetti.

#### Ordine dei file

I file vengono riprodotti nell'ordine in cui sono stati scritti su disco dal software di scrittura. Pertanto, l'ordine di riproduzione potrebbe essere diverso da quello previsto. Verificare l'ordine di scrittura nella documentazione del software. L'ordine di riproduzione delle cartelle e dei file è il sequente.

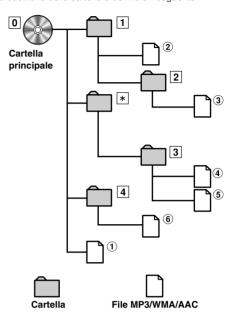

\* Il numero/nome della cartella non viene visualizzato se la cartella stessa non contiene file.

#### **Terminologia**

#### Velocità di trasmissione

Si tratta della velocità di compressione "audio" specificata per la codifica. Maggiore è la velocità di trasmissione, migliore è la qualità sonora; tuttavia, le dimensioni dei file sono maggiori.

#### Frequenza di campionamento

Questo valore indica quante volte al secondo vengono campionati (registrati) i dati. Ad esempio, i CD musicali utilizzano una frequenza di campionamento pari a 44,1 kHz, di conseguenza il livello audio viene campionato (registrato) 44.100 volte al secondo. Maggiore è la frequenza di campionamento, migliore è la qualità sonora; tuttavia, il volume dei dati è maggiore.

#### Codifica

Conversione di CD musicali, file WAVE (AIFF) e altri file audio nel formato di compressione audio specificato.


#### Tag

Informazioni relative al brano, quali titolo, nome dell'artista, nomi dell'album, e così via, scritti nei file MP3/WMA/AAC.

#### Cartella principale

La cartella principale (o directory principale) si trova all'inizio del file system. La cartella principale contiene tutte le cartelle e tutti i file. Viene creata automaticamente per tutti i dischi masterizzati.

## Impostazione dell'audio

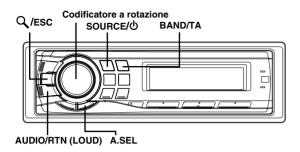

### Regolazione di bassi/acuti/bilanciamento (tra i canali sinistro e destro)/Fader (tra gli altoparlanti anteriore e posteriore)/Defeat

 Premere più volte AUDIO/RTN per scegliere il modo desiderato.

Ciascuna pressione cambia il modo come segue:

SUBWOOFER\*  $\rightarrow$  BASS  $\rightarrow$  TREBLE  $\rightarrow$  BALANCE  $\rightarrow$  FADER  $\rightarrow$  DEFEAT  $\rightarrow$  VOLUME  $\rightarrow$  SUBWOOFER

Subwoofer: 0  $\sim$  +15 Livello Bass (bassi): -7  $\sim$  +7 Livello Treble (acuti): -7  $\sim$  +7 Balance (bilanciamento): L15  $\sim$  R15

Fader: R15 ~ F15 Defeat: ON/OFF Volume: 0 ~ 35

- Se non vengono eseguite operazioni entro 5 secondi dalla selezione del modo SUBWOOFER, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER o DEFEAT, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.
- \* Quando il modo Subwoofer è disattivato, non è possibile regolarne il livello.
- 2 Ruotare il **codificatore a rotazione** fino a ottenere l'audio desiderato in ciascun modo.

Attivando Defeat, le impostazioni regolate in precedenza di BASS e TREBLE tornano ai valori predefiniti in fabbrica.

- Se il codificatore a rotazione non viene ruotato entro 5 secondi dalla selezione del modo SUBWOOFER, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER o DEFEAT, l'unità torna automaticamente al modo normale.
- A seconda dei dispositivi collegati, alcune funzioni e indicazioni del display non funzionano.

### Impostazione del controllo dei bassi

È possibile modificare il potenziamento della frequenza dei bassi per creare una preferenza tonale personalizzata.

1 Premere **A.SEL** per selezionare il modo di controllo BASS (frequenza centrale bassi).

Bass  $\rightarrow$  Treble  $\rightarrow$  HPF  $\rightarrow$  Bass

## Impostazione della frequenza centrale dei bassi

2-1 Premere BAND/TA per selezionare la frequenza centrale dei bassi desiderata.

80 Hz ightarrow 100 Hz ightarrow 200 Hz ightarrow 60 Hz ightarrow 80 Hz

La freguenza dei bassi visualizzata viene enfatizzata.

## Impostazione dell'ampiezza di banda dei bassi

2-2 Premere SOURCE/ტ per selezionare l'ampiezza di banda dei bassi desiderata.



Modificare l'ampiezza di banda dei bassi potenziati estendendola o restringendola. Un'impostazione più ampia potenzia una vasta gamma di frequenze al di sopra e al di sotto della frequenza centrale. Un'impostazione più ristretta potenzia solo le frequenze vicine alla frequenza centrale.

#### Impostazione del livello dei bassi

2-3\*/Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare il livello di bassi desiderato (-7 ~ +7). È possibile aumentare o indebolire il livello dei bassi.

- 3 Tenere premuto Q/ESC per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Se non vengono eseguite operazioni entro 15 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.
- Le impostazioni del livello dei bassi vengono memorizzate individualmente per ciascuna sorgente (FM, MW (LW), CD e così via) finché l'impostazione non viene modificata. Le impostazioni relative alla frequenza dei bassi e all'ampiezza di banda dei bassi regolate per una sorgente hanno effetto per tutte le altre sorgenti (FM, MW (LW), CD e così via).
- A seconda dei dispositivi collegati, alcune funzioni e indicazioni del display non funzionano. Tuttavia, il livello dei bassi è comunque regolabile se è collegato un processore audio con la regolazione dei bassi
- Questa funzione non è disponibile se è attivata la funzione DEFEAT.
- \*I La regolazione può essere effettuata anche premendo AUDIO/RTN. Fare riferimento a "Regolazione di bassi/acuti/bilanciamento (tra i canali sinistro e destro)/Fader (tra gli altoparlanti anteriore e posteriore/Defeat" (pagina 16).

### Impostazione del controllo degli acuti

È possibile modificare il potenziamento della frequenza degli acuti per creare una preferenza tonale personalizzata.

Premere A.SEL per selezionare il modo di controllo TREBLE (frequenza centrale acuti).

Bass → Treble → HPF → Bass

## Impostazione della frequenza centrale degli acuti

2-1 Premere BAND/TA per selezionare la frequenza centrale degli acuti desiderata.

10 kHz ightarrow 12,5 kHz ightarrow 15 kHz ightarrow 17,5 kHz ightarrow 10 kHz

La freguenza degli acuti visualizzata viene enfatizzata.

#### Impostazione del livello degli acuti

- 2-2\*2Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare il livello di acuti desiderato (-7~+7). È possibile enfatizzare il livello degli acuti.
- 3 Tenere premuto Q /ESC per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Se non vengono eseguite operazioni entro 15 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.
- Le impostazioni del livello degli acuti vengono memorizzate individualmente per ciascuna sorgente (FM, MW (LW), CD e così via) finché l'impostazione non viene modificata. Le impostazioni della frequenza degli acuti regolate per una sorgente hanno effetto per tutte le altre sorgenti (FM, MW (LW), CD e così via).
- A seconda dei dispositivi collegati, alcune funzioni e indicazioni del display non funzionano. Tuttavia, il livello degli acuti è comunque regolabile se viene collegato un processore audio con la regolazione degli acuti.
- Questa funzione non è disponibile se è attivata la funzione DEFEAT.
- \*² La regolazione può essere effettuata anche premendo AUDIO/RTN. Fare riferimento a "Regolazione di bassi/acuti/bilanciamento (tra i canali sinistro e destro)/Fader (tra gli altoparlanti anteriore e posteriore/Defeat" (pagina 16).

### Regolazione del filtro passa-alto

Il filtro passa-alto di questa unità può essere regolato secondo le proprie preferenze.

1 Premere A.SEL per selezionare il modo HPF (Filtro passa-alto).

 $\operatorname{Bass} \to \operatorname{Treble} \to \operatorname{HPF} \to \operatorname{Bass}$ 

2 Ruotare il **codificatore a rotazione** per selezionare la freguenza HPF.

OFF  $\leftrightarrow$  80 Hz  $\leftrightarrow$  120 Hz  $\leftrightarrow$  160 Hz

- 3 Dopo l'impostazione, tenere premuto Q /ESC per almeno 2 secondi per tornare al modo normale.
- Se non vengono eseguite operazioni entro 15 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.
- Questa funzione non è disponibile se è attivata la funzione DEFEAT.
- Quando è collegato un processore audio esterno, non è possibile effettuare tale impostazione.


## Attivazione e disattivazione del modo di sonorità

Il modo di sonorità introduce una speciale enfasi delle basse e alte frequenze a bassi livelli di ascolto. Compensa la minore sensibilità dell'orecchio umano per i suoni dei bassi e degli acuti.

Tenere premuto **AUDIO/RTN** (**LOUD**) per almeno 2 secondi per attivare o disattivare il modo di sonorità. L'indicatore "(LD)" si illumina.

- Quando è collegato un processore audio esterno, non è possibile effettuare tale impostazione.
- Questa funzione non è disponibile se è attivata la funzione DEFEAT.

## Altre funzioni

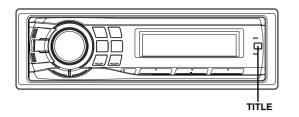

### Visualizzazione di testo

Le informazioni di testo, quali il titolo del disco e del brano, vengono visualizzate se si riproduce un disco compatibile con il testo CD. Durante la riproduzione di file MP3/WMA/AAC, è inoltre possibile visualizzare il nome della cartella, il nome del file, i tag e così via.


#### Premere TITLE.

Il display cambia ad ogni pressione del tasto.


 Per cambiare il display quando lo scorrimento del testo è impostato su Manual, premere TITLE durante lo scorrimento del testo. Se lo scorrimento è terminato, premere TITLE per consentire di nuovo lo scorrimento.

#### Display nel modo Radio:


#### Se è presente PS (nome servizio programma)

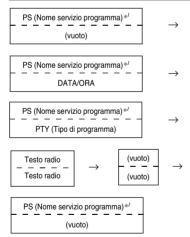


#### Se non è presente PS (nome servizio programma)

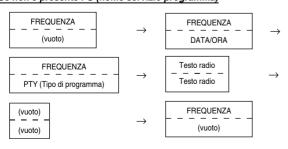

#### Display nel modo CD:

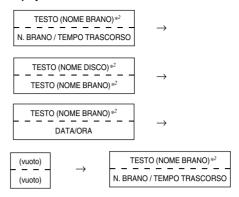

#### Display nel modo MP3/WMA/AAC:

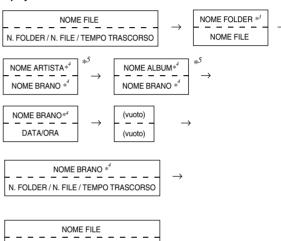

- \*I Tenere premuto TITLE per almeno 2 secondi se nel modo Radio è visualizzato PS; per 5 secondi sarà visualizzata la frequenza.
- \*2 Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.
- \*3 La cartella principale viene visualizzata come vuota.

N. FOLDER / N. FILE / TEMPO TRASCORSO

\*4 Tag ID3/Tag WMA

Se un file MP3/WMA/AAC contiene informazioni relative a tag ID3/WMA, queste informazioni vengono visualizzate (nome del brano, nome dell'artista e nome dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

- \*<sup>2-4</sup>Se non è presente alcuna informazione di testo non sarà visualizzata alcuna informazione.
- \*5 Se è impostato "Text Scroll Auto" (scorrimento automatico del testo) in "Impostazione di scorrimento (Text Scroll)" (pagina 22), il display non può essere cambiato premendo TITLE (titolo). Il contenuto del display si modifica alternativamente.

#### Informazioni sulla visualizzazione di indicazioni

Durante la visualizzazione del testo, i seguenti indicatori si illuminano in base al modo.

Indicatore/ modo	Modo CD	Modo MP3/ WMA/AAC	Modo iPod		
	_	Nome cartella visualizzata	_		
a	_	Nome brano visualizzato	Nome brano visualizzato		
4	_	Nome artista visualizzato	Nome artista visualizzato		
	_	Nome album visualizzato	Nome album visualizzato		
4	_	Nome file visualizzato	_		
0	Testo (nome disco) visualizzato	_	_		
4	Testo (nome brano) visualizzato	_	_		

#### Informazioni su "Testo"

#### Testo:

I CD compatibili con testo contengono informazioni testuali come il nome di disco e il nome di brano. Queste informazioni testuali vengono chiamate "testo".

- Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente con questo dispositivo, a seconda del tipo di carattere.
- Anche il caricatore CD deve essere compatibile con le informazioni testuali da visualizzare.
- Se non sono presenti informazioni sul testo (TEXT), il display è vuoto.
- Le informazioni relative al testo o al tag possono essere visualizzate in modo scorretto, a seconda del contenuto.

### Visualizzazione dell'ora

## Premere ripetutamente **TITLE** finché non sarà visualizzata l'ora.

Ad ogni pressione il display cambia.

Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizzazione di testo" (pagina 18).

 La selezione del sintonizzatore o di una qualsiasi funzione CD mentre si è nel modo priorità orologio interromperà la visualizzazione dell'ora qualche istante. La funzione selezionata viene visualizzata per circa 5 secondi prima che sul display appaia nuovamente l'ora.

## Attivazione/disattivazione modo blackout

Quando il modo blackout è attivato (eccetto il modo Radio), tutte le indicazioni del display sull'unità saranno spente per ridurre il consumo di energia.

La potenza supplementare va ad aumenta la qualità del suono.

## Tenere premuto **TITLE** per almeno 2 secondi per attivare il modo blackout.


Tutte le indicazioni del display sull'unità saranno spente. L'indicatore "B.OUT" si accende.

 Premendo qualsiasi tasto dell'unità durante il modo blackout, la funzione viene visualizzata per 5 secondi, mostrando l'operazione, prima di ritornare al modo blackout.

Per disattivare il modo blackout, tenere premuto TITLE. per almeno 2 secondi.

### **SFTUP**

È possibile personalizzare in modo flessibile l'unità adattandola adattandola alle proprie preferenze e al tipo di utilizzo. Dal menu SETUP è possibile modificare l'impostazione audio, l'impostazione del display e così via.

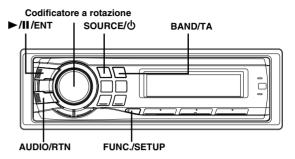

Seguire i punti da 1 a 5 per selezionare uno dei modi di SETUP da modificare. Vedere la sezione relativa per informazioni sulla voce di SETUP selezionata.

- 1 Tenere premuto **FUNC./SETUP** per almeno 2 secondi per attivare il modo SETUP.
- 2 Ruotare il **codificatore a rotazione** per selezionare l'elemento desiderato, quindi premere ►/II/ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth}^{*I} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \\ \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth}^{*I} \\ (\mathsf{es.:} \ \mathsf{selezionare} \ \mathsf{AUDIO}) \end{array}$ 

3 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare l'elemento desiderato, quindi premere ►/II/ENT.

(es.: selezionare Subwoofer)

 $Bluetooth*^{I}$ :

Bluetooth IN

**GENERAL** 

Birthday Set  $\leftrightarrow$  Clock Mode  $\leftrightarrow$  Clock  $\leftrightarrow$  Clock Adjust\*<sup>2</sup>  $\leftrightarrow$  Play Mode  $\leftrightarrow$  Beep  $\leftrightarrow$  INT Mute\*<sup>3</sup>  $\leftrightarrow$  AUX+ Setup  $\leftrightarrow$  AUX IN  $\leftrightarrow$  AUX Name\*<sup>4</sup>  $\leftrightarrow$  Digital AUX  $\leftrightarrow$  Power IC  $\leftrightarrow$  Steering  $\leftrightarrow$  Language Set  $\leftrightarrow$  Demo  $\leftrightarrow$  Birthday Set

AUDIO:

Subwoofer  $\leftrightarrow$  SUBW. System\*<sup>5</sup>

DISPLAY:

 $\begin{array}{l} \text{Illumination} \leftrightarrow \text{Dimmer} \leftrightarrow \text{Scroll Type} \leftrightarrow \text{Text Scroll} \leftrightarrow \\ \text{Font Select} \leftrightarrow \text{BGV Select} \leftrightarrow \text{Calendar} \leftrightarrow \text{Opening MSG} \leftrightarrow \\ \text{Illumination} \end{array}$ 

TUNER:

FM Level  $\leftrightarrow$  RDS Regional\*<sup>6</sup>  $\leftrightarrow$  Alert PTY31\*<sup>7</sup>  $\leftrightarrow$  PI Seek\*<sup>8</sup>  $\leftrightarrow$  Auto Clock\*<sup>9</sup>  $\leftrightarrow$  FM Level

- \* Visualizzato solo quando INT Mute è disattivato.
- \*<sup>2</sup> Vedere "Impostazione dell'ora e della data" (pagina 7).
- \*3 Visualizzato solo quando Bluetooth IN è disattivato.
- \*4 Visualizzato solo se AUX IN è attivato.
- \*5 Visualizzato solo se Subwoofer è attivato.
- \*6 Vedere "Ricezione di stazioni RDS regionali (locali)" (pagina 9).
- \*<sup>7</sup> Vedere "Impostazione della ricezione PTY31 (Trasmissione di emergenza)" (pagina 10).
- \*8 Vedere "Impostazione PI SEEK" (pagina 10).
- \*9 Vedere "Impostazione automatica dell'ora" (pagina 10).

4 Ruotare il **codificatore a rotazione** per modificare l'impostazione, quindi premere ►/II /ENT.

(es.: selezionare Subwoofer ON oppure Subwoofer OFF)

- 5 Tenere premuto FUNC./SETUP per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Premere AUDIO/RTN per ritornare al modo SETUP precedente.
- Se non viene eseguita alcuna operazione entro 60 secondi, il modo SETUP viene annullato.

#### Impostazione del Bluetooth

Selezionare Bluetooth dal menu principale delle impostazioni al punto 2 di cui sopra.

Se è collegato un Bluetooth Box opzionale, è possibile effettuare una chiamata in vivavoce con un telefono cellulare dotato di Bluetooth. Effettuare questa impostazione quando il Bluetooth Box è collegato e quando viene utilizzata la funzione Bluetooth. Per maggiori informazioni, consultare il Manuale utente del Bluetooth Box opzionale.

#### Impostazione della connessione Bluetooth IN

Bluetooth IN ADAPTER / Bluetooth IN OFF (impostazione iniziale)

Impostare ADAPTER quando il Bluetooth Box è collegato.

#### Impostazioni generali

GENERAL viene selezionato nel menu principale delle impostazioni al punto 2.

## Impostazione messaggio di apertura compleanno (Birthday Set)

Mentre Opening MSG è impostato su ON (vedere "Impostazione attivazione/disattivazione messaggio di apertura" a pagina 22), inserire la data di compleanno e in quel giorno verrà visualizzato un messaggio. Ruotare il **codificatore a rotazione** per impostare "mm" (mese), quindi premere \[ \rightarrow \] [ENT. Ruotare nuovamente il **codificare a rotazione** per impostare "dd" (giorno).

#### Impostazione visualizzazione orologio (Clock Mode)

AM (antimeridiane) 12:00 (120RE) / 00:00 (240RE) (impostazione iniziale)

E' possibile scegliere il tipo di visualizzazione dell'ora, 12-24 ore.

## Attivazione/disattivazione visualizzazione orologio Clock ON (impostazione iniziale) / Clock OFF

Quando impostato su ON, l'ora viene sempre visualizzata nella parte inferiore sinistra del display.

## Riproduzione di dati MP3/WMA/AAC (Play Mode) CD-DA (impostazione iniziale) / CDDA&MP3/WMA

Questa unità è in grado di riprodurre CD contenenti dati CD e MP3/WMA/AAC (creati nel formato Enhanced CD (CD Extra)). Tuttavia, in alcune situazioni, la riproduzione dei CD di tipo Enhanced può essere difficoltosa. In questo caso, è possibile effettuare la riproduzione di una singola sessione contenente i dati CD. Quando un disco contiene sia dati CD sia dati MP3/WMA/AAC, la riproduzione inizia dalla parte dei dati CD del disco.

CD-DA: Possono essere riprodotti solo i dati CD nella sessione 1.

CDDA&MP3/WMA: È possibile riprodurre i dati CD, i file MP3/ WMA/AAC nella modalità mista e i dischi

multi-sessione.

 Configurare l'impostazione prima di inserire un disco. Se il disco è già stato inserito, è necessario rimuoverlo (se si utilizza un caricatore MP3, è necessario cambiare i dischi).

#### Guida al funzionamento del suono (Beep)

Beep ON (impostazione iniziale) / Beep OFF

Questa funzione emette un suono con tonalità variabile a seconda dei tasti che vengono premuti.

## Attivazione/disattivazione del modo di silenziamento (INT Mute) INT Mute ON / INT Mute OFF (impostazione iniziale)

Se è stato collegato un dispositivo provvisto della funzione di

Se è stato collegato un dispositivo provvisto della funzione di interruzione, l'audio verrà automaticamente eliminato ogni volta che il dispositivo avrà ricevuto tale segnale.

#### Impostazione del modo AUX+

AUX+ Setup ON / AUX+ Setup OFF (impostazione iniziale)

L'audio dei dispositivi collegati all'unità che utilizzano il cavo di connessione FULL SPEED™ (KCE-422i) è emesso dall'unità.

 Premere SOURCE/O, selezionare il modo AUX+ e regolare il volume, ecc.

#### Impostazione del modo AUX (V-Link)

AUX IN ON / AUX IN OFF (impostazione iniziale)

È possibile immettere l'audio TV/video collegando a questo componente un cavo di interfaccia Ai-NET/RCA opzionale (KCA-121B) o un terminale di collegamento versatile (KCA-410C). È possibile modificare la visualizzazione del nome AUX quando è attivato AUX IN. Premere //II/ENT quando AUX IN è impostato su ON e selezionare AUX Name ruotando il codificatore a rotazione, quindi premere //II/ENT. Di seguito, ruotare il codificatore a rotazione per selezionare il nome AUX desiderato. Se il KCA-410C è collegato, è possibile selezionare due nomi AUX.

 Tramite KCA-410C, è possibile collegare fino a 2 dispositivi esterni con uscita RCA. In questo caso, premere SOURCE/\(\opera\) per selezionare il modo AUX e quindi premere BAND/TA per selezionare il dispositivo desiderato.

## Impostazione dell'ingresso digitale esterno (Digital AUX) Digital AUX ON / Digital AUX OFF (impostazione iniziale)

Quando sono collegati un processore audio digitale compatibile ALPINE Ai-NET (PXA-H701) e un lettore DVD (DVE-5207) non compatibile con Ai-NET, impostare Digital AUX su ON per fruire del suono surround a 5.1 canali.

- Premere SOURCE/O e selezionare il modo D. AUX e regolare il volume, ecc.
- Una volta completata la selezione dell'ingresso, disattivare e riattivare l'avviamento. L'impostazione dell'interruttore relativo all'ingresso digitale ottico è completata.
- In base al processore audio collégato, è possibile che continui ad essere emesso il suono del lettore DVD, anche se la sorgente è stata cambiata. Se si verifica questo caso, disinserire l'alimentazione del lettore DVD.


#### Collegamento a un amplificatore esterno

#### Power IC ON (impostazione iniziale) / Power IC OFF


Quando è collegato un amplificatore esterno, la qualità del suono può essere migliorata interrompendo l'alimentazione dell'amplificatore integrato.

Power IC OFF:

Utilizzare questo modo quando l'uscita dell'unità viene utilizzata per comandare un amplificatore esterno. Con questa impostazione, l'amplificatore interno dell'unità principale è disattivato e non può comandare qli altoparlanti.

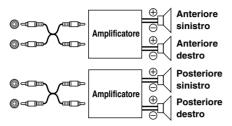

Power IC ON: Gli altoparlanti sono gestiti dall'amplificatore integrato.

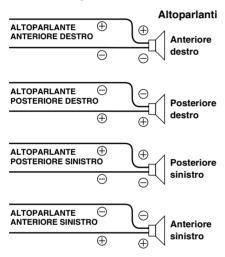

 Quando l'uscita dell'alimentazione è impostata su OFF, il sistema non emette alcun suono.

## Impostazione del telecomando da volante adattivo Steering ON / Steering OFF (impostazione iniziale)

Questa unità è compatibile con il telecomando adattivo del volante. Questa funzione consente il funzionamento dell'unità tramite l'invio del segnale del telecomando da volante.

Per servirsi del telecomando da volante, dopo aver attivato la funzione e premuto ▶/∥ /ENT, eseguire le seguenti operazioni sui tasti.
Per ulteriori informazioni, consultare il rivenditore Alpine più vicino.

#### Selezionare la funzione assegnata ruotando il codificatore a rotazione.

(es.: selezionare SOURCE)

 $\begin{array}{l} \mathsf{POWER} \leftrightarrow \mathsf{SOURCE} \leftrightarrow \mathsf{BAND} \leftrightarrow \mathsf{VOL}.\,\mathsf{UP} \leftrightarrow \mathsf{VOL}.\,\mathsf{DN} \leftrightarrow \\ \mathsf{PAUSE} \leftrightarrow \mathsf{MUTE} \leftrightarrow \mathsf{BWD} \leftrightarrow \mathsf{FWD} \leftrightarrow \mathsf{P}.\,\mathsf{UP} \leftrightarrow \mathsf{P}.\,\mathsf{DN} \leftrightarrow \\ \mathsf{A.PROC} \leftrightarrow \mathsf{POWER} \end{array}$ 

FF SOURCE FF

#### Premere il tasto del telecomando da volante fino a quando non compare il valore del segnale modificato a sinistra del display.

(es.: Premere SOURCE del tasto del telecomando da volante.)

Il segnale modificato del telecomando da volante appare a sinistra del display.



Il valore del segnale modificato del telecomando da volante

## 3 Premere ►/II /ENT per confermare il valore di impostazione.

Il valore confermato del segnale del telecomando da volante appare a destra del display. Questa operazione determina l'attribuzione del funzionamento dell'unità al tasto del telecomando da volante.



Il valore confermato del segnale del telecomando da volante

## 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 e impostare ciascun tasto.

Al termine delle impostazioni, premere AUDIO/RTN per tornare al modo precedente.

#### Impostazione del font della lingua

Language 1 (impostazione iniziale) / Language 2 / Language 3 È possibile selezionare tre tipi di font.

Language 1: Font normale

Language 2: Font europeo Language 3: Font russo

#### **Dimostrazione**

#### Demo ON / Demo OFF (impostazione iniziale)

Questa unità dispone di una funzione dimostrativa per il display.

· Per uscire dal modo Demo, impostare su Demo OFF.

#### Impostazione audio

AUDIO viene selezionato nel menu principale delle impostazioni al punto 2.

#### Subwoofer attivato e disattivato

#### Subwoofer ON (impostazione iniziale) / Subwoofer OFF

Quando il subwoofer è attivato, procedere come segue per regolare il livello di uscita del subwoofer.

1 Nel modo normale, premere più volte AUDIO/RTN per selezionare il modo SUBWOOFER.

SUBWOOFER  $\rightarrow$  BASS  $\rightarrow$  TREBLE  $\rightarrow$  BALANCE  $\rightarrow$  $FADER \rightarrow DEFEAT \rightarrow VOLUME \rightarrow SUBWOOFER$ 

2 Regolare il livello ruotando il codificatore a rotazione.

### Impostazione del sistema subwoofer

System1 (impostazione iniziale) / System2

Selezionare System1 o System2 per ottenere l'effetto subwoofer

System1: Il livello del subwoofer cambia in base all'impostazione del volume principale.

System2: Il cambiamento del livello del subwoofer è

diverso rispetto all'impostazione del volume principale. Ad esempio, anche con impostazioni di volume basso, il subwoofer è comunque

udibile.

#### Impostazione display

DISPLAY viene selezionato nel menu principale delle impostazioni al punto 2.

#### Cambiamento del colore dell'illuminazione

Illumination TYPE 1 (impostazione iniziale) / TYPE 2 / TYPE 3

È possibile modificare il colore delle luci dei sei tasti seguenti. SOURCE/ $\mathbf{0}$ , BAND/TA,  $\mathbf{4}$ ,  $\mathbf{\triangleright}$ ,  $\mathbf{|}\mathbf{4}\mathbf{4}$ ,  $\mathbf{\triangleright}\mathbf{|}$ .

TYPE 1: se il colore dei sei tasti è blu, il colore degli

altri è blu.

TYPE 2: se il colore dei sei tasti è blu, il colore degli

altri è rosso.

TYPE 3: se il colore dei sei tasti è rosso, il colore

degli altri è rosso.

#### Controllo del regolatore luminoso

#### Dimmer Auto (impostazione iniziale) / Dimmer Manual

Impostare il controllo Dimmer su Auto per diminuire l'intensità dell'illuminazione dell'unità con i fari anteriori del veicolo accesi. Questo modo è utile se si ha la sensazione che l'illuminazione dei tasti dell'unità sia troppo intensa di notte.

· Se il proprio veicolo dispone di un dispositivo di regolazione della luce per l'area del tachimetro, non collegare il cavo DIMMER (arancione) della radio a questo dispositivo di regolazione della

#### Impostazione del tipo di scorrimento

Scroll Type 1 / Scroll Type 2 (impostazione iniziale)

È possibile selezionare due tipi di scorrimento. Selezionare il tipo di scorrimento preferito.

> Scroll Type 1: I caratteri scorrono da destra a sinistra, un

singolo carattere alla volta, fino allo scorrimento completo del titolo.

Scroll Type 2:

Le parole vengono costruite da sinistra a destra, un singolo carattere alla volta. Una volta riempito, il display viene cancellato e le parole rimanenti vengono visualizzate in modo analogo, fino a mostrare tutte le parole

#### Impostazione di scorrimento (Text Scroll)

#### Text Scroll Auto / Text Scroll Manual (impostazione iniziale)

Questo lettore CD può far scorrere i nomi di disco e brano registrati su dischi CD-TEXT, oltre alle informazioni testuali di file MP3/WMA/ AAC, nomi di cartella e tag.

Text Scroll Auto: Le informazioni testuali del CD. i nomi di

> cartelle e file e le informazioni dei tag vengono fatti scorrere automaticamente.

Text Scroll Manual: Le informazioni sopra elencate vengono

fatte scorrere solo quando viene caricato un disco oppure quando si cambia canale o

brano, e così via.

• In alcune parti del display il testo potrebbe non scorrere, oppure il contenuto potrebbe cambiare.

#### Modifica del carattere del Font (Font Select) TYPE 1 (impostazione iniziale) / TYPE 2

È possibile selezionare due tipi di font.

Selezionate il tipo di font che vi piace maggiormente.

#### Modifica del tipo di animazione display (BGV Select) OFF (impostazione iniziale) / TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4

È possibile selezionare tra 4 tipi di animazione display per lo sfondo.

#### Impostazione attivazione/disattivazione messaggio di apertura Opening MSG ON / Opening MSG OFF (impostazione iniziale)

Questa unità include una speciale funzione di messaggi con diverse caratteristiche che, quando attivata, visualizza messaggi di apertura per occasioni particolari. Per esempio, attivando questa funzione e accendendo l'unità il giorno del 25 Dicembre (a seconda delle impostazioni della data dell'unità), sul display viene visualizzato un augurio di Natale.

#### Impostazione della modifica del modo di visualizzazione della data (Calendar) dd/mm/yyyy (impostazione iniziale) / yyyy/mm/dd / mm/dd/yyyy

È possibile modificare il modo di visualizzazione della data quando questa viene visualizzata.

yyyy: indica l'anno mm: indica il mese dd: indica il giorno

es. dd/mm/yyyy → 25/12/2006

#### Impostazione sintonizzatore


eccessiva, regolare il livello del segnale FM.

TUNER (sintonizzatore) viene selezionato nel menu principale delle impostazioni al punto 2.

#### Regolazione dei livelli del segnale sorgente FM Level High (impostazione iniziale) / FM Level Low

Se la differenza a livello di volume tra il lettore CD e la radio FM è

## iPod® (opzionale)

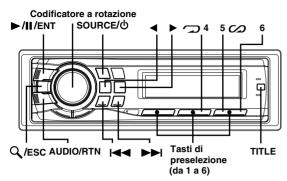

È possibile collegare un iPod<sup>®</sup> a questa unità utilizzando il cavo di collegamento di proprietà ALPINE FULL SPEED<sup>TM</sup> (KCE-422i). Quando l'unità viene collegata mediante il cavo, i comandi del dispositivo iPod non sono utilizzabili.

 Impostare AUX+ Setup su OFF quando è collegato un iPod (vedere "Impostazione del modo AUX+" a pagina 20).

#### iPod compatibili con questa unità

- Questa unità può essere utilizzata con i modelli iPod, iPod photo, iPod mini o iPod nano di quarta generazione e successivi. Il modello iPod Shuffle non può essere utilizzato.
- Non è possibile collegare all'unità iPod con ghiera sensibile al tocco o "scroll wheel" e senza connettore Dock.
- Questa unità può essere usata con le seguenti versioni di iPod. Con le versioni precedenti il funzionamento corretto non è garantito.

iPod di quarta generazione: versione 3.1.1 iPod di quinta generazione: versione 1.1.2

iPod photo: versione 1. 2.1 iPod mini: versione 1. 4.1 iPod nano: versione 1.1 iPod video: versione 1.2

 Questa unità non può essere utilizzata con una versione del software antecedente il "28-06-2006". Per ulteriori informazioni su "Aggiornamenti software iPod", fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'iPod.

### Riproduzione

1 Premere SOURCE/ per passare al modo iPod.

TUNER  $\rightarrow$  DISC  $\rightarrow$  iPod\*<sup>I</sup>  $\rightarrow$  CHANGER\*<sup>2</sup>  $\rightarrow$  TUNER

\*<sup>1</sup> Solo se l'iPod è connesso.

\*2 Solo se il caricatore CD è connesso.

2 Premere I◄◄ o ►►I per selezionare il brano desiderato.

Ritorno all'inizio del brano in corso:

Premere ►.

Indietro veloce:

Tenere premuto ►

Passaggio all'inizio del brano successivo:

Premere >>

Avanti veloce:

Tenere premuto ►►

## 3 Per mettere in pausa la riproduzione, premere ►/II /ENT.

Premere di nuovo ►/|| /ENT per riprendere la riproduzione.

 Un brano in riproduzione sul dispositivo iPod collegato a questa unità prosegue la sua riproduzione dalla posizione di interruzione, dopo aver scollegato il dispositivo.

#### Ricerca di un brano

Un iPod può contenere centinaia di brani. Utilizzando le informazioni dei tag del file e organizzando i brani in playlist, la funzione di ricerca di questa unità facilita l'individuazione dei brani.

Ogni categoria musicale presenta la sua gerarchia. Utilizzare il modo Ricerca Playlist/Artista/Album/Brano/Podcast/Genere/Compositore per circoscrivere le ricerche in base alla tabella riportata di seguito.

Gerarchia 1	Gerarchia 2	Gerarchia 3	Gerarchia 4
Playlist	Brano	_	_
Artista*	Album*	Brano	_
Album*	Brano	_	_
Brano	_	_	_
Podcast	Episodio	_	_
Genere*	Artista*	Album*	Brano
Compositore*	Album*	Brano	_

Esempio: Ricerca per artista

L'esempio seguente spiega come eseguire una ricerca per ARTIST. Per la stessa operazione è possibile utilizzare un altro modo Ricerca, con una gerarchia differente.

- 1 Premere Q/ESC per attivare il modo Selezione
- 2 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare il modo di ricerca Artista, quindi premere ▶/|| /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Playlist} \leftrightarrow \mathsf{Artist} \leftrightarrow \mathsf{Album} \leftrightarrow \mathsf{Song} \leftrightarrow \mathsf{Podcast} \leftrightarrow \mathsf{Genre} \leftrightarrow \\ \mathsf{Composer} \leftrightarrow \mathsf{Playlist} \end{array}$ 

- 3 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare l'artista desiderato, quindi premere ▶/II/ENT.
- 4 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare un album, quindi premere ►/II /ENT.

### 5 Ruotare il codificatore a rotazione per selezionare un brano, quindi premere ►/II /ENT.

Il brano selezionato viene riprodotto.

- Tenere premuto ►/II /ENT per almeno 2 secondi in ciascuna gerarchia (eccetto la gerarchia BRANO) per riprodurre tutti i brani della gerarchia selezionata.
- Dopo aver selezionato [ALL] nel modo Ricerca con "\*", tenere premuto ►/|| IENT per almeno 2 secondi per riprodurre tutti i brani nel dispositivo iPod o nel modo Ricerca selezionato.
- Per annullare il modo Ricerca, tenere premuto Q/ESC per 2 secondi, o evitare l'esecuzione di operazioni per almeno 10 secondi.
- Nel modo Ricerca, premere AUDIO/RTN per ritornare al modo precedente.
- La ricerca non può essere effettuata durante la riproduzione M.I.X.
- Se la playlist selezionata nel modo di ricerca Playlist non contiene brani, viene visualizzata l'indicazione "NO SONG".
- Se il dispositivo iPod nel modo di ricerca PODCAST non contiene dati podcast, viene visualizzata l'indicazione "NO PODCAST".
- Se nel modo di ricerca Playlist viene selezionato il "nome iPod" memorizzato sul dispositivo iPod, quindi viene premuto ►/II/ENT, è possibile eseguire la ricerca di tutti i brani nel dispositivo iPod. Tenere premuto ►/II/ENT per almeno 2 secondi per riprodurre tutti i brani nel dispositivo iPod.
- La ricerca Podcast non è supportata su alcuni modelli di iPod.
- Se viene premuto uno dei tasti di preselezione (da 1 a 6) nel modo Ricerca, è possibile eseguire rapidamente una ricerca passando alla posizione specificata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Funzione di ricerca diretta" a pagina 24.

### Ricerca rapida

È possibile ricercare un brano tra tutti i brani presenti nel dispositivo iPod senza selezionare album, artista e così via.

- 1 Per attivare il modo Ricerca rapida, tenere premuto Q/ESC per almeno 2 secondi.
- 2 Ruotare il **codificatore a rotazione** per selezionare il brano desiderato.

Il brano selezionato viene riprodotto immediatamente.

- Tenere premuto Q/ESC per almeno 2 secondi nel modo Ricerca per annullare. In caso contrario, se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo Ricerca viene annullato.
- Se il dispositivo iPod contiene molti brani, la ricerca può richiedere tempo.
- Se viene premuto uno dei tasti di preselezione (da 1 a 6) nel modo Ricerca, è possibile eseguire rapidamente una ricerca passando alla posizione specificata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Funzione di ricerca diretta" a pagina 24.

### Funzione di ricerca diretta

La funzione di ricerca diretta dell'unità consente di ricercare album, brani e così via in modo più efficace. È possibile individuare facilmente qualsiasi brano nel modo Playlist/Artista/Album/Brano/Podcast/Genere/Compositore.

## Nel modo Ricerca, premere uno dei tasti di preselezione (da 1 a 6) per saltare rapidamente una percentuale indicata del contenuto dei brani.

Esempio di ricerca per brano:

Se il dispositivo iPod contiene 100 brani, essi vengono divisi in 6 gruppi utilizzando le percentuali indicate di seguito. Questi gruppi sono assegnati ai tasti di preselezione (da 1 a 6).

#### Esempio 1:

Si supponga che il brano desiderato si trovi circa a metà (50%) della libreria: premere il tasto 4 per passare al 50° brano e ruotare il codificatore a rotazione per individuare il brano desiderato.

#### Esempio 2:

Si supponga che il brano desiderato si trovi circa alla fine (83%) della libreria: premere il tasto 6 per passare all'83° brano e ruotare il codificatore a rotazione per individuare il brano desiderato.

	Tutti i 100 brani (100%)									
	0%	0% 17% 33% 50% 67% 83%								
Tasti di preselezione	1	2	3	4	5	6				
Brani	Primo	17°	33°	50°	67°	83°				
Diaiii	brano	brano	brano	brano	brano	brano				

### Selezione di playlist/artista/album/ podcast/genere/compositore

Cambiare playlist/artista/album/podcast/genere/compositore è molto semplice.

Ad esempio, se si ascolta una canzone di un album selezionato, è possibile cambiare l'album.

## Premere ◀ o ▶ per selezionare playlist/artista/album/ podcast/genere/compositore desiderato.

- Se per selezionare il brano è stato utilizzato il modo Ricerca, la funzione non è attiva.
- Se durante una ricerca per artista è stato selezionato un album, è possibile cercare altri album dello stesso artista.
- La funzione non è attiva durante la riproduzione casuale (M.I.X.).

### Riproduzione casuale (M.I.X.)

La funzione di riproduzione casuale del dispositivo iPod è visualizzata come M.I.X. sulla presente unità.

#### Riproduzione casuale per album:

I brani di ciascun album sono riprodotti nell'ordine corretto. Al termine dei brani dell'album, viene selezionato in modo casuale l'album successivo. Questa procedura prosegue fino a quando sono stati riprodotti tutti gli album.

#### Riproduzione casuale per brano:

La riproduzione casuale consente di riprodurre in modo casuale i brani all'interno di una categoria selezionata (playlist, album e così via). I brani all'interno della categoria vengono riprodotti una sola volta, fino a quando sono stati riprodotti tutti i brani.

#### 1 Premere 5 🖒.

I brani vengono riprodotti in ordine casuale

## 2 Per annullare la riproduzione M.I.X., selezionare (off) con la procedura descritta.

 Se viene selezionato un brano nel modo Ricerca album prima di selezionare la riproduzione M.I.X., i brani non vengono riprodotti in ordine casuale anche se viene selezionato Riproduzione casuale album.

#### Riproduzione casuale di tutti i brani:

La funzione di riproduzione casuale di tutti i brani consente di riprodurre tutti i brani sul dispositivo iPod in ordine casuale. Tutti i brani vengono riprodotti una sola volta, fino a quando sono stati riprodotti tutti i brani.

#### 1 Premere 6.

I brani vengono riprodotti in ordine casuale.

 $M.I.X. \rightarrow (off) \rightarrow M.I.X.$  (Riproduzione casuale di tutti i brani)

## 2 Per annullare la riproduzione M.I.X., selezionare (off) con la procedura descritta.

 Se si seleziona la riproduzione casuale di tutti i brani, i brani selezionati riprodotti nel modo Ricerca vengono annullati.

### Riproduzione ripetuta

Per il dispositivo iPod è disponibile soltanto la modalità di ripetizione singola.

#### Ripetizione singola:

Un singolo brano viene riprodotto ripetutamente.

#### 1 Premere $\sim$ 4.

Il brano viene riprodotto ripetutamente.

#### Per annullare la riproduzione ripetuta, selezionare (off) con la procedura descritta.

 Durante la riproduzione ripetuta, non è possibile selezionare altri brani premendo I o ▶►I.


#### Visualizzazione di testo

È possibile visualizzare le informazioni dei tag per un brano sul dispositivo iPod.

#### Premere TITLE.

Ad ogni pressione il display cambia.


 Per cambiare il display quando lo scorrimento del testo è impostato su Manual, premere TITLE durante lo scorrimento del testo. Se lo scorrimento è terminato, premere TITLE per consentire di nuovo lo scorrimento.

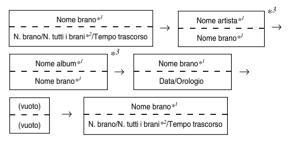

\*I Informazioni relative ai tag Quando l'impostazione di scorrimento (pagina 22) è impostata su "Auto", le informazioni dei tag scorrono automaticamente. Se non è presente alcuna informazione di testo, non sarà visualizzata alcuna informazione.

- \* Il numero dei brani visualizzati varia a seconda dei brani selezionati con la ricerca.
- \*3 Se è impostato Impostazione di scorrimento (pagina 22) su "Auto", il display non può essere cambiato premendo TITLE (titolo). Il contenuto del display si modifica alternativamente.
- · Possono essere visualizzati soltanto caratteri alfanumerici (ASCII).
- Quando il dispositivo iPod è collegato all'adattatore, oppure se il nome dell'artista, dell'album o del brano creato in iTunes contiene un numero eccessivo di caratteri, i brani non possono essere riprodotti. Pertanto, si raccomanda un massimo di 250 caratteri. Il numero massimo di caratteri per l'unità principale è 128 (128 byte).
- Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Se le informazioni di testo non sono supportate dall'unità, il display
  è vuoto.

## Caricatore (opzionale)

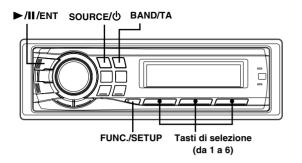

### Controllo del caricatore CD (opzionale)

Se questa unità è compatibile con lo standard Ai-NET, può essere collegata a un caricatore CD opzionale da 6 o 12 dischi. Se il caricatore è collegato all'ingresso Ai-NET, esso sarà controllabile tramite questa unità.

Utilizzando il KCA-400C (dispositivo di commutazione multicaricatore) o il KCA-410C (terminale di collegamento versatile), questa unità può controllare più caricatori.

Per selezionare i caricatori CD, consultare "Selezione del multicaricatore (opzionale)" su pagina 26.

- I comandi di questa unità relativi all'uso del caricatore CD sono operativi solo se è collegato un caricatore CD.
- Questa unità può controllare sia il cambia DVD (opzionale) che il caricatore CD.

## 1 Premere **SOURCE**/₺ per attivare il modo CHANGER.

Il display mostra il numero del disco e il numero del brano.

- · L'indicatore della sorgente varia a seconda della sorgente collegata.
- Premere BAND/TA per commutare il modo Disco nel modo Caricatore.

#### 2 Premere FUNC./SETUP per attivare il modo di selezione disco.



3 Premere i tasti di selezione (da 1 a 6) corrispondente a uno dei dischi presenti nel caricatore CD.

Il numero del disco selezionato appare sul display e inizia la riproduzione del CD/MP3.

- Dopo aver selezionato il disco desiderato, è possibile procedere come per il lettore CD dell'unità.
   Per ulteriori dettagli, consultare la sezione CD/MP3/WMA/AAC.
- \* Se è collegato un caricatore CD da 12 dischi.

## Riproduzione di file MP3 con il caricatore CD (opzionale)

Se si collega un caricatore compatibile con lo standard MP3, è possibile riprodurre su questa unità solo CD-ROM, CD-R e CD-RW contenenti file MP3

- 2 Premere FUNC./SETUP per attivare il modo di selezione disco.

Modo di funzionamento M.I.X./REPEAT → modo di selezione Disc → Modo di funzionamento M.I.X./REPEAT

- 3 Premere uno qualsiasi dei tasti di selezione (da 1 a 6) corrispondente a uno dei dischi presenti nel caricatore CD.
- 4 Per mettere in pausa la riproduzione, premere ►/II/ENT.

Premere di nuovo ►/II /ENT per riprendere la riproduzione.

- L'unità può riprodurre dischi contenenti sia dati audio che dati MP3.
- Per l'uso di dati MP3 con un caricatore CD compatibile con il formato MP3, vedere "CD/MP3/WMA/AAC" pagine 12 a 15.

## Selezione del multicaricatore (opzionale)

Il sistema Ai-NET Alpine può supportare fino a 6 caricatori CD. Quando si utilizzano due o più caricatori, è necessario usare il KCA-400C (dispositivo di commutazione multicaricatore). Se si usa un dispositivo di commutazione è possibile collegare fino a 4 caricatori CD. Se si usano 2 dispositivi di commutazione si possono collegare fino a 6 caricatori CD. Se si utilizza KCA-410C (Versatile Link Terminal), è possibile collegare due caricatori e due uscite esterne (AUX).

- 1 Premere SOURCE/ sull'unità per attivare il modo Caricatore CD.
- Premere BAND/TA per attivare il modo Selezione caricatore CD.

Il modo Selezione caricatore CD resta attivo per vari secondi.

- 3 Premere **BAND/TA** finché sul display non compare l'indicatore del caricatore CD desiderato.
- Se il caricatore CD selezionato non è collegato, sul display compare l'indicazione "NO CHANGER (No.)".
- Per utilizzare il caricatore selezionato, consultare "CD/MP3/WMA/ AAC" (pagine 12-15).
- Per ulteriori dettagli sull'ingresso esterno (AUX) quando si usa KCA-410C, consultare "Impostazione del modo AUX (V-Link)" a pagina 20.

## Informazioni

### In caso di difficoltà

In caso di problemi, spegnere e riaccendere l'unità. Se l'unità continua a funzionare in modo anomalo, verificare le voci del seguente elenco di controllo. Questa guida aiuta a individuare eventuali problemi dipendenti dall'unità. Altrimenti, assicurarsi che il resto del sistema sia collegato correttamente o consultare un rivenditore autorizzato Alpine.

#### **Base**

#### L'unità non funziona e non c'è alcuna visualizzazione.

- · L'avviamento del veicolo è disinserito.
  - Se collegata secondo le istruzioni, l'unità non funziona se l'avviamento del veicolo è disinserito.
- Collegamenti non corretti dei cavi di alimentazione (rosso) e della batteria (giallo).
  - Controllare i collegamenti dei cavi di alimentazione e della
- · Fusibile saltato.
  - Controllare il fusibile dell'unità; se occorre, sostituirlo con un altro di valore adatto.
- Problema di funzionamento del microcomputer interno a causa di interferenze, e così via.
  - Premere l'interruttore RESET con una penna a sfera o un altro oggetto appuntito.

#### Radio

#### Impossibile ricevere le stazioni.

- Assenza di antenna o collegamenti aperti dei cavi.
  - Verificare che l'antenna sia collegata correttamente; se occorre, sostituire l'antenna o il cavo.

#### Impossibile sintonizzare le stazioni nel modo Ricerca.

- La zona presenta un segnale debole.
  - Assicurarsi che il sintonizzatore sia regolato nel modo DX.
- Se ci si trova in un'area di segnale primario, è possibile che l'antenna non sia messa a terra e collegata correttamente.
  - Controllare i collegamenti dell'antenna; assicurarsi che l'antenna abbia una messa a terra adeguata nella sua posizione di installazione.
- È possibile che la lunghezza dell'antenna non sia adeguata.
  - Assicurarsi che l'antenna sia completamente estesa; se rotta, sostituire l'antenna con una nuova.

#### La trasmissione è rumorosa.

- La lunghezza dell'antenna non è adeguata.
  - Estendere completamente l'antenna; sostituirla se è rotta.
- L'antenna non ha un'adeguata messa a terra.
  - Assicurarsi che l'antenna abbia una messa a terra adeguata nella sua posizione di installazione.

#### $\sim$ D

#### Lettore/Caricatore CD non funzionante.

- È stato superato l'intervallo di temperatura +50°C (+120°F) di funzionamento del CD.
  - Attendere che l'interno del veicolo (o del bagagliaio) si raffreddi.

#### Il suono di riproduzione del CD risulta tremolante.

- · Condensa di umidità nel modulo del CD.
  - Attendere che la condensa di umidità evapori (circa 1 ora).

#### Impossibile inserire il CD.

- Nel lettore CD è già presente un CD.
- Estrarre il CD.
- Il CD viene inserito in modo non corretto.
  - Verificare che il CD sia inserito secondo le istruzioni della sezione sul funzionamento del lettore CD.

## Impossibile far procedere rapidamente in avanti o indietro il CD.

- · Il CD è stato danneggiato.
  - Estrarre il CD e gettarlo; l'uso nell'unità di un CD danneggiato può determinare danni al meccanismo.

#### Salti del suono nella riproduzione dei CD dovuti a vibrazioni.

- L'unità non è stata installata correttamente.
- Installare di nuovo e in modo saldo l'unità.
- Il disco è molto sporco.
  - Pulire il disco.
- Il disco è graffiato.
  - Cambiare il disco.
- · La lente di rilevamento è sporca.
  - Non utilizzare dischi di pulizia per lenti disponibili in commercio. Rivolgersi al rivenditore Alpine di zona.

## Salti del suono nella riproduzione dei CD in assenza di vibrazioni.

- · Il disco è sporco o graffiato.
  - Pulire il disco; i dischi danneggiati devono essere sostituiti.

#### Visualizzazioni di errore (solo lettore CD incorporato)

- · Errore meccanico.
  - Premere ▲. Dopo la scomparsa dell'indicazione di errore, inserire di nuovo il disco. Se il problema persiste anche dopo avere tentato la soluzione proposta, rivolgersi al rivenditore Alpine di zona.

#### Impossibile riprodurre un CD-R/CD-RW.

- Il CD non è stato finalizzato.
  - Eseguire la finalizzazione e tentare nuovamente la riproduzione.

#### MP3/WMA/AAC

#### Impossibile riprodurre file MP3, WMA o AAC.

- Si è verificato un errore di scrittura. Il formato del CD non è compatibile.
  - Assicurarsi che la masterizzazione del CD sia stata eseguita in un formato supportato. Consultare "Informazioni su MP3/ WMA/AAC" (pagine 14-15), quindi eseguire di nuovo la masterizzazione in un formato supportato da questo dispositivo.

#### Audio

#### Gli altoparlanti non emettono alcun suono.

- L'unità non emette alcun segnale di uscita dall'amplificatore interno.
- Power IC è impostato su "ON" (pagina 21).

#### iPod

## I brani su un iPod non vengono riprodotti e non viene emesso audio.

- · Il dispositivo iPod non è stato riconosciuto.
  - Eseguire un reset dell'unità e dell'iPod. Vedere "Avvio iniziale del sistema" (pagina 7). Per eseguire il reset del dispositivo iPod, consultare il relativo manuale dell'utente.

#### Indicazioni per il lettore CD

#### High Temperature

- Il circuito di protezione si è attivato a causa di alte temperature.
  - L'indicazione scompare quando la temperatura ritorna nei limiti di funzionamento.

#### No Disc

- Nessun CD inserito.
  - Inserire un CD.
- Anche se il disco è inserito, viene visualizzato "No Disc" e l'unità non inizia la riproduzione né espelle il disco.
  - Rimuovere il disco attraverso i seguenti passaggi:
     Premere di nuovo il tasto ≜ per almeno 2 secondi.
     Se il disco non viene ancora espulso, rivolgersi al rivenditore Alpine.

#### **Error**

- Errore del meccanismo.
  - Premere il tasto ≜ ed espellere il CD.
     Se il CD non viene espulso, rivolgersi al rivenditore Alpine.
  - Se l'indicazione di errore persiste dopo l'espulsione, premere di nuovo il tasto ≜.
     Se l'indicazione di errore non scompare dopo aver premuto alcune volte il tasto ≜, rivolgersi al rivenditore Alpine.
- Quando viene visualizzato "Error":
   Se è impossibile espellere il disco premendo ♠, premere
   l'interruttore RESET (vedere a pagina 7) e premere di nuovo ♠.
   Se risulta ancora impossibile espellere il disco, rivolgersi al rivenditore Alpine.

#### **PROTECT**

- È stato riprodotto un file WMA protetto da copia.
  - Si possono riprodurre solo file non protetti da copia.

### **UNSUPPORTED**

- È in uso una frequenza di campionamento/velocità di trasmissione non supportata dall'unità.
  - Utilizzare una frequenza di campionamento/velocità di trasmissione supportata dall'unità.

#### Indicazioni per il caricatore CD

### **High Temperature**

- Il circuito di protezione si è attivato a causa di alte temperature.
  - L'indicazione scompare quando la temperatura ritorna nei limiti di funzionamento.

#### Error 01

- Problema di funzionamento nel caricatore CD.
  - Rivolgersi ad un rivenditore Alpine. Premere il tasto di espulsione del contenitore ed estrarre il contenitore dischi.
     Controllare l'indicazione. Inserire di nuovo il contenitore.
     Se non è possibile estrarre il contenitore, consultare il rivenditore Alpine.
- Impossibile espellere il contenitore.
  - Premere il tasto di espulsione del contenitore. Se non è possibile estrarre il contenitore, consultare il proprio rivenditore Alpine.

#### Error 02

- Un CD è rimasto all'interno del caricatore CD.
  - Premere il tasto di espulsione per attivare la funzione di espulsione. Quando il caricatore CD termina la funzione di espulsione, inserire un contenitore dischi vuoto nel caricatore CD per estrarne il disco rimasto al suo interno.

### No Magazine

- Nessun contenitore presente nel caricatore CD.
  - Inserire un contenitore.

#### No Disc

- · Disco indicato assente.
  - Scegliere un altro disco.

#### Indicazioni per il modo iPod

#### No iPod

- Il dispositivo iPod non è collegato.
  - Verificare che il dispositivo iPod sia collegato correttamente (vedere "Collegamenti").
  - Verificare che il cavo non sia piegato in modo eccessivo.
- · La batteria dell'iPod resta scarica.
  - Consultare la documentazione relativa all'iPod e caricare la batteria.

#### **NO SONG**

- · Non vi sono brani nel dispositivo iPod.
- Scaricare i brani nell'iPod e collegarlo all'adattatore.

#### NO PODCAST

- · Non vi sono dati podcast nel dispositivo iPod.
  - Scaricare i dati podcast nel dispositivo iPod e collegarlo all'unità.

#### Error 01

- Errore di comunicazione.
  - Spegnere il motore e poi riaccenderlo.
  - Controllare il display ricollegando l'iPod e l'adattatore, adoperando il cavo iPod.

#### Error 02

- La versione del software del dispositivo iPod non è compatibile con l'unità.
  - Aggiornare la versione del software del dispositivo iPod in modo che sia compatibile con l'unità.

### Caratteristiche tecniche

#### SEZIONE SINTONIZZATORE FM

 $\begin{array}{lll} \text{Campo di sintonia} & 87,5\text{-}108,0 \text{ MHz} \\ \text{Sensibilità utilizzabile mono} & 0,7 \ \mu\text{V} \\ \text{Selettività canali alternativi} & 80 \ \text{dB} \\ \text{Rapporto segnale/rumore} & 65 \ \text{dB} \\ \text{Separazione stereo} & 35 \ \text{dB} \\ \text{Rapporto di acquisizione} & 2,0 \ \text{dB} \\ \end{array}$ 

#### **SEZIONE SINTONIZZATORE MW**

Campo di sintonia 531-1.602 kHz Sensibilità (standard IEC) 25,1 µV/28 dB

#### **SEZIONE SINTONIZZATORE LW**

Campo di sintonia 153-281 kHz Sensibilità (standard IEC) 31,6  $\mu$ V/30 dB

#### **SEZIONE LETTORE CD**

Risposta in frequenza 5-20.000 Hz (±1 dB) Wow e Flutter (% WRMS) Al di sotto dei limiti misurabili

Distorsione armonica totale 0,008% (a 1 kHz) Gamma dinamica 95 dB (a 1 kHz)

Rapporto segnale/rumore 105 dB

Separazione tra canali 85 dB (a 1 kHz)

#### **SEZIONE ACQUISIZIONE**

Lunghezza d'onda 795 nm Potenza laser CLASS I

#### **GENERALI**

Alimentazione 14,4 V CC

(11-16 V consentita)

Uscita potenza massima  $50 \text{ W} \times 4$ Tensione massima di uscita 4 V/10 k ohm

preamplificazione

Bassi +20/-14 dB a 60 Hz Acuti ±14 dB a 10 kHz

Peso 1,7 kg

#### **DIMENSIONI DEL TELAIO**

Larghezza 178 mm Altezza 50 mm Profondità 162 mm

#### DIMENSIONI DELLA PARTE ANTERIORE

Larghezza 170 mm Altezza 46 mm Profondità 24 mm

 A causa di continui miglioramenti del prodotto, le caratteristiche tecniche e il design sono soggetti a variazioni senza preavviso.

IL PRODUTTORE ALPINE ELECTRONICS INC. DI QUESTO APPARECCHIO MODELLO CDA-9885R DICHIARA CHE ESSO È CONFORME AL D.M. 28.08.1995 N.548. OTTEMPERANDO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL D.M.25.6.1985 (PARAGRAFO 3. ALL A) ED AL D.M. 27.8.1987 (PARAGRAFO 3. ALL 1)

### **AVVERTENZA**

CLASS 1 LASER PRODUCT

(parte inferiore del lettore)

## Installazione e collegamenti

Per un utilizzo corretto, prima di installare o collegare l'unità, leggere attentamente quanto segue e le pagine 3 a 5 del presente manuale.



#### **ESEGUIRE CORRETTAMENTE I COLLEGAMENTI.**

Altrimenti ne potrebbero derivarne incendi o danni al prodotto.

## UTILIZZARE SOLO IN VEICOLI CON TERRA NEGATIVA A 12 VOLT.

(se non si è sicuri, controllare con il proprio rivenditore.) Diversamente si potrebbero causare incendi o altri danni.

#### PRIMA DI ESEGUIRE I COLLEGAMENTI, SCOLLEGARE IL CAVO DEL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA.

Altrimenti potrebbero derivare scosse elettriche o altre lesioni dovute a cortocircuiti.

#### NON UTILIZZARE I CAVI PER EFFETTUARE ALTRI Collegamenti.

Non eliminare mai le parti isolanti dei cavi per alimentare altri apparecchi. Diversamente la capacità di trasporto di corrente del cavo in questione viene superata causando incendi o scosse elettriche.

## NELL'EFFETTUARE I FORI, NON DANNEGGIARE I TUBI O I CAVI.

Nell'effettuare i fori nel telaio per l'installazione, fare attenzione a non entrare in contatto, danneggiare o ostruire i tubi, i condotti della benzina, i serbatoi o i cavi elettrici. La non osservanza di queste precauzioni potrebbe causare incendi.

#### PER ESEGUIRE I COLLEGAMENTI DI TERRA, NON UTILIZZARE BULLONI O DADI DEI SISTEMI DI FRENATA O DI STERZO

Non utilizzare MAI bulloni o dadi dei sistemi di frenata e di sterzo (o di qualsiasi altro sistema di sicurezza), o dei serbatoi per eseguire l'installazione o per i collegamenti di terra. L'utilizzo di queste parti potrebbe inibire il controllo del veicolo e causare incendi o altro.

### TENERE LE PARTI PICCOLE QUALI LE BATTERIE FUORI Dalla portata dei Bambini.

Se ingeriti potrebbero causare gravi danni. In caso di ingerimento, consultare immediatamente un medico.

#### NON INSTALLARE IN LUOGHI CHE POTREBBERO INTERFERIRE CON LE OPERAZIONI DI GUIDA QUALI LO STERZO O LA LEVA DEL CAMBIO.

Diversamente si potrebbe ostruire la visuale della strada o interferire con i movimenti del conducente e causare gravi incidenti.

#### **IMPORTANTE**

Annotare il numero di serie dell'unità nell'apposito spazio qui di seguito e conservarlo per uso futuro. Il numero di serie o il numero di serie inciso si trova nella parte inferiore dell'unità.

## 

#### I COLLEGAMENTI E L'INSTALLAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA PERSONALE QUALIFICATO.

I collegamenti e l'installazione dell'apparecchio richiedono conoscenze tecniche ed esperienza particolari. Per ragioni di sicurezza, contattare sempre il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto per eseguire l'installazione.

## UTILIZZARE LE PARTI ACCESSORIE SPECIFICATE E INSTALLARLE IN MODO CORRETTO.

Assicurarsi di utilizzare solo parti accessorie specificate. L'utilizzo di altri componenti potrebbe danneggiare l'apparecchio all'interno o determinare in un'installazione non corretta. I componenti potrebbero non rimanere collegati in modo saldo e provocare problemi di funzionamento o pericoli.

#### SISTEMARE I CAVI IN MODO CHE NON VENGANO PIEGATI O COMPRESSI DA PARTI METALLICHE TAGLIENTI.

Per evitare che vengano danneggiati o piegati, sistemare i cavi e i fili lontano da parti mobili (quali le guide dei sedili) o da parti taglienti o aguzze. Se i cavi vengono fatti passare attraverso un foro metallico, utilizzare un anello di gomma per evitare che l'isolante dei cavi venga tagliato dal bordo metallico del foro.

## NON INSTALLARE IN LUOGHI ECCESSIVAMENTE UMIDI O POLVEROSI.


Evitare di installare l'apparecchio in luoghi eccessivamente umidi o polverosi. La presenza di umidità o polvere all'interno del prodotto potrebbe causare problemi di funzionamento.

### **Precauzioni**

- Accertarsi di aver scollegato il cavo dal polo (–) della batteria, prima di installare il CDA-9885R. In tal modo, si ridurrà il rischio di danni all'unità in caso di cortocircuito.
- Assicurarsi di collegare i cavi differenziati in base al colore secondo lo schema. Collegamenti errati potrebbero causare problemi di funzionamento dell'unità o danneggiare il sistema elettrico dell'automobile.
- Quando si effettuano i collegamenti al sistema elettrico dell'automobile, tenere conto dei componenti installati in fabbrica (ad esempio, computer di bordo). Non utilizzare questi cavi per fornire alimentazione all'apparecchio. Quando si collega il CDA-9885R alla scatola dei fusibili, verificare che il fusibile preposto al circuito previsto per il CDA-9885R sia dell'amperaggio corretto. Diversamente, l'unità e/o l'automobile potrebbero subire dei danni. Se non si è certi dell'amperaggio, contattare un rivenditore Alpine.
- Il CDA-9885R impiega prese femmina di tipo RCA per il collegamento ad altre unità (ad es. l'amplificatore) munite di connettori RCA. Può essere necessario un adattatore per il collegamento ad altri apparecchi. In questo caso, richiedere l'assistenza al proprio rivenditore autorizzato Alpine.
- Assicurarsi di collegare i fili negativi degli altoparlanti (–) al rispettivo terminale (–). Non collegare mai i cavi destro e sinistro degli altoparlanti tra loro o al telaio dell'automobile.

NUMERO DI SERIE:
DATA DI INSTALLAZIONE:
TECNICO MONTATORE:
LUOGO DI ACQUISTO:

### Installazione

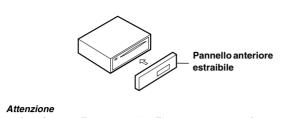



Quando si installa questa unità nell'auto, non rimuovere il pannello anteriore estraibile.

Se il pannello anteriore estraibile viene rimosso durante l'installazione, è possibile che venga esercitata una pressione eccessiva che potrebbe distorcere la piastra metallica che lo mantiene in

sede.

 L'unità principale deve essere montata entro 35° rispetto al piano orizzontale, dalla parte posteriore a quella anteriore.

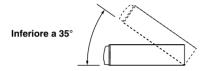

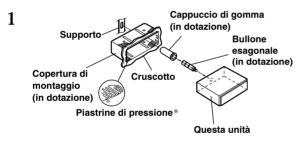

\* Se la copertura di montaggio sembra allentata nel cruscotto, piegare leggermente le piastrine di pressione per risolvere il problema.

Rimuovere la copertura di montaggio dall'unità principale (vedere "Rimozione" a pagina 31). Inserire la copertura di montaggio nel cruscotto e fissarla con le maniglie metalliche.

2 Banda di montaggio in metallo

Vite

Vite prigioniera

Dado esagonale (M5)

Se il veicolo è dotato di staffa, montare il bullone esagonale lungo sul pannello posteriore del CDA-9885R e applicare il cappuccio di gomma sul bullone esagonale. Se il veicolo non è dotato del supporto di montaggio, rinforzare l'unità principale con la banda di montaggio in metallo (non in dotazione). Collegare tutti i cavi del CDA-9885R secondo le istruzioni dettagliate riportate nella sezione COLLEGAMENTI.


- Per la vite \*, procurarsi una vite adatta all'ubicazione di installazione nel telaio.
- Inserire il CDA-9885R nel cruscotto. Una volta posta in sede l'unità, verificare che i perni di blocco siano ben assestati nella posizione abbassata. Questo risultato può essere ottenuto premendo in modo deciso sull'unità mentre si spinge verso il basso il perno di blocco con un piccolo cacciavite. In tal modo, si garantisce che l'unità sia correttamente bloccata e non fuoriesca accidentalmente dal cruscotto.




#### Rimozione


- 1. Rimuovere il pannello anteriore estraibile.
- 2. Utilizzare un piccolo cacciavite (o un oggetto simile) per spingere i perni di blocco nella posizione "sollevata" (vedere la figura precedente). Dopo avere sbloccato ciascun perno, alzare delicatamente l'unità per controllare che non si riblocchi prima di sbloccare il perno successivo.
- 3. Estrarre l'unità, assicurandosi che sia sbloccata.

#### <AUTOMOBILE GIAPPONESE>

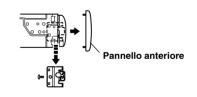

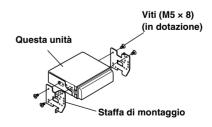

### Collegamenti

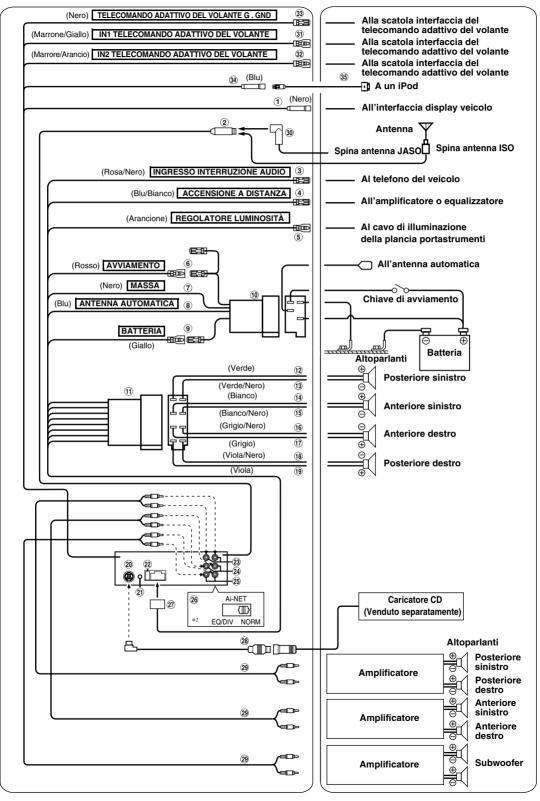

#### 1) Connettore interfaccia display veicolo (Nero)

Emette segnali di controllo interfaccia display veicolo. Collegare alla scatola dell'interfaccia display del veicolo

Per informazioni dettagliate sui collegamenti, rivolgersi al più vicino rivenditore Alpine.

#### 2 Presa antenna

#### 3 Cavo di ingresso interruzione audio (Rosa/Nero)

Collegare questo cavo all'uscita dell'interfaccia audio di un telefono cellulare, che fornisce cortocircuitazione a massa quando viene ricevuta una telefonata.

#### 4 Cavo di accensione a distanza (Blu/Bianco)

Collegare questo cavo al cavo di accensione a distanza dell'amplificatore o dell'elaboratore di segnali.

#### 5 Cavo del regolatore di luminosità (Arancione)

Questo cavo può essere collegato al cavo per l'illuminazione della plancia portastrumenti del veicolo. Permette di diminuire l'intensità della retroilluminazione dell'unità tramite il comando di regolazione di luminosità del

#### 6 Cavo di alimentazione asservita (avviamento) (Rosso)

Collegare questo cavo a un terminale aperto sulla scatola fusibili del veicolo o a un'altra fonte di alimentazione inutilizzata che fornisca (+) 12 V solo quando l'avviamento è inserito o nella posizione accessoria.

#### 7 Cavo di massa (Nero)

Collegare questo cavo a una buona massa sul telaio del veicolo. Assicurarsi che il collegamento sia eseguito su metallo nudo e che sia fissato saldamente con la vite in metallo per lamiere in dotazione.

#### 8 Cavo antenna automatica (Blu)

Collegare questo cavo al terminale +B dell'antenna automatica, se possibile.

• Ouesto cavo deve essere utilizzato soltanto per controllare l'antenna automatica del veicolo. Non utilizzare questo cavo per attivare amplificatori o elaboratori di segnali, e così via.

#### Cavo batteria (Giallo)

Collegare questo cavo al terminale positivo (+) della batteria del veicolo.

- 10 Connettore alimentazione ISO
- (1) Connettore ISO (uscita altoparlante)
- © Cavo di uscita altoparlante posteriore sinistro (+) (Verde)
- ① Cavo di uscita altoparlante posteriore sinistro (–) (Verde/Nero)
- Cavo di uscita altoparlante anteriore sinistro (+) (Bianco)
- Cavo di uscita altoparlante anteriore sinistro (-) (Bianco/Nero)
- Cavo di uscita altoparlante anteriore destro (-) (Grigio/Nero)
- Cavo di uscita altoparlante anteriore destro (+)
- (8) Cavo di uscita altoparlante posteriore destro (–) (Viola/Nero)
- Cavo di uscita altoparlante posteriore destro (+) (Viola)

#### Connettore Ai-NET

Collegarlo al connettore di entrata o uscita di un altro prodotto (caricatore CD, equalizzatore, ecc.) dotato di

#### 21) Connettore di interfaccia telecomando da volante

Alla scatola di interfaccia del telecomando da volante. Per informazioni dettagliate sui collegamenti, rivolgersi al più vicino rivenditore Alpine.

#### 22 Portafusibili (10 A)

### 23 Connettori RCA di uscita posteriore

ROSSO corrisponde a destra. BIANCO a sinistra.

#### 24 Connettori RCA di uscita anteriore

ROSSO corrisponde a destra, BIANCO a sinistra. Connettori RCA uscita subwoofer

ROSSO corrisponde a destra, BIANCO a sinistra.

#### 26 Interruttore di sistema

Se si collega un processore tramite Ai-NET, impostare questo interruttore su EQ/DIV. Se non è collegato alcun dispositivo, impostare l'interruttore su NORM.

- Prima di modificare l'impostazione dell'interruttore, assicurarsi di aver disattivato l'alimentazione.
- 27 Connettore alimentazione
- 28 Cavo Ai-NET (in dotazione con il caricatore CD)
- 29 Prolunga RCA (venduta separatamente)

#### 30 Adattatore antenna ISO/JASO (venduto separatamente)

A seconda del modello di veicolo, potrebbe essere necessario un adattatore per antenna ISO/JASO.

#### Cavo Ingresso 1 telecomando adattivo del volante (Marrone/Giallo)

Alla scatola interfaccia del telecomando adattivo del volante

Per informazioni dettagliate sui collegamenti, rivolgersi al più vicino rivenditore Alpine.

#### Cavo Ingresso 2 telecomando adattivo del volante (Marrone/Arancio)

Alla scatola interfaccia del telecomando adattivo del volante.

Per informazioni dettagliate sui collegamenti, rivolgersi al più vicino rivenditore Alpine.

#### Telecomando adattivo del volante G.GND

Alla scatola interfaccia del telecomando adattivo del volante.

Per informazioni dettagliate sui collegamenti, rivolgersi al più vicino rivenditore Alpine.

#### 34 Connettore iPod Direct (Blu)

Segnali di controllo per iPod.

Collegarlo a un iPod o a un Bluetooth Box opzionale. Per utilizzare un telefono cellulare vivavoce, è necessaria una connessione Bluetooth Box opzionale. Per informazioni sul collegamento, consultare il Manuale utente del Bluetooth BOX opzionale. È possibile anche collegarlo a un dispositivo esterno (ad esempio un lettore portatile) utilizzando il cavo di interfaccia iPod Direct/RCA (venduto separatamente).

\* Vedere "Impostazione del modo AUX+" (pagina 20).

AUX+ ON: Quando è collegato il dispositivo esterno. AUX+ OFF: Quando è collegato un iPod.

Cavo di collegamento FULL SPEED™ (KCE-422i) (venduto separatamente)

#### Per evitare che rumori esterni disturbino il sistema audio.

- Collocare l'unità e disporre i cavi ad almeno 10 cm di distanza dai fili dell'auto.
- Tenere i cavi elettrici della batteria il più lontano possibile dagli altri cavi.
- Collegare il cavo di massa saldamente a un punto metallico nudo (eliminare vernice, sporco e grasso, se necessario) del telaio dell'auto.
- Se si aggiunge un dispositivo antidisturbi opzionale, collegarlo il più lontano possibile dall'unità. Presso i rivenditori Alpine sono disponibili vari dispositivi antidisturbi. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni.
- Il rivenditore Alpine conosce i rimedi migliori per la prevenzione dei disturbi. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni.



Car Audio and Navigation Systems

## **GERÄTE-PASS**

#### **AUDIO SYSTEME**

Fahrzeugmarke:	Тур:
Amtl. Kennzeichen:	
Name des Halters:	
Straße:	
Wohnort:	

Bitte füllen Sie diesen Pass vollständig aus und bewahren Sie ihn außerhalb des Fahrzeugs auf:

Im Falle eines Diebstahls wird für Sie die Schadensabwicklung mit der Versicherung einfacher, und Sie erleichtern der Polizei die Fahndung nach den Tätern.

												Hä	ndler	rstem	npel	
<ul><li>Vers</li><li>Lass</li><li>Wird</li><li>Bela</li><li>Infor</li></ul>	len Sie schließ sen Sie Hihr Fa ssen s miere	e Ihr Fa en Sie e keine ahrzeu Sie Ihr	ahrzeug Türen Werts g aufg Fahrze	, Fensi sachen ebroch eug na	ter, Scl sichtb en, we ch ein	hiebed ear im a enden em Au	ach ur Auto lie Sie sic fbruch	egen. h sofo im Ori	rt an d ginalzı	ie näcl ustand	nste P	olizeid	ienstst	elle.	wesenl	neit.
Gerät	-															
Modell Herste																
Serie		nmer:														
Α	L															
	Kaufda	atum:					Pre	eis:								

## **Appendix**

#### Product Information Card Produkt-Informationskarte

## produit

#### Carte d'informations sur le Tarjeta de información del producto

#### **English**

Filling in this Product Information Card is voluntary. If you fill in this card and send it to Alpine, your data will be tabulated into reference data for future Alpine product development. In addition, in the returne you may receive information about new products or Survey Mail requesting additional opinions about Alpine products or services. If you agree to the above term, please sign your name in the indicated space and return the card. Any additional comments or inquiries may be sent to: Person in charge of Customer Service department Alpine Electronics (Europe)

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany

Phone: +49-(0)89-32 42 640

#### Q1. PRODUCT PURCHASED

- Cassette Playe
- CD Player
- MD Player DVD Player 4
- CD Changer
- 6 Amplifier
- Subwoofer
- Monitor Controller
- Video Monitor 10
- Navigation Processor/Equalizer
- 13 CD/Video CD Changer
- Q2 MODEL NUMBER:
- DATE OF PURCHASE:  $\Omega$ 3
- Year:
- If navigation system, which monitor?
  Alpine → (Model No.)\_\_\_\_\_
- Other → (Brand Name)\_\_\_\_\_ STORE TYPE WHERE PURCHASED:
- Car Audio Specialist
- Audio/Video Store
- Electronics/Appliance Store Car Accessories Shop
- Other
- Type of vehicle in which this unit is Ω6.
  - installed: Make: Model Purchased Model
- Year How was this vehicle purchased?
- Purchase Lease
- Purpose of buying this unit? Addition
- Replacement
- Previous brand replaced?
- Factory installed Alpine
- Other -> (Brand Name)
- Have you purchased Alpine products before? First time
- Two or More times
- Q10. When you purchased this Alpine unit, did you compare it with other brand?
  - Yes → (Brand Name). Nο
- Q11.GENDER
- 1. Male
- Q12 AGE
- Q13 MARITAL STATUS
- Single
- Married
- Q14.OCCUPATION
- Company Owner/Self-employed/Freelance Manager
- Company Employee
- 4 Civil Servant Educator
- 6 Student
- Other
- Q15.Comments.

#### Deutsch

Das Ausfüllen dieser Produktinformations-Karte ist freiwillig. Sollten Sie diese Karte vervollständigen, so werden die Daten für zukünftige Produktentwicklungen von Alpine als Referenzdaten herangezogen. Ebenso können Sie in der Zukunft Informationen über neue Alpine Produkte erhalten oder uns auch Ihre Meinung über Alpine Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Kunden-Befragungen mitteilen. Stimmen Sie dem Kontakt durch Alpine zu, so würden wir Sie bitten, in dem dafür vorgesehenen Feld zu unterschreiben und die Karte kostenfrei an uns zurückzuschicken. Zusätzliche Kommentare und Meinungen können Sie gerne an den zuständigen Kontakt im Kundendienst Alpine Electronics (Europe) GmbH senden.

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: 089-32 42 640

- gekauftes Gerät
- Kassetten-Spieler CD-Spieler
- 3
- MD-Spieler
- DVD-Spiele
- CD-Wechsler
- Lautsprecher
- Subwoofer
- 9 Monitor-Controller
- Video-Monitor
- Navigationssystem
- Prozessor/Equalizer CD/Video-CD-Wechsler 13.
- andere\_\_\_\_\_ ModelInummer:
- Q2.
- Q3 Kaufdatum:
- Monat: .lahr Falls Navigationssystem:
- Welcher Monitor?
- Alpine → (ModelInr.).
- Anderer Hersteller → (Herstellername)
- Art des Geschäfts, in dem Sie das
- Gerät gekauft haben: Spezialist für Auto-Audioanlagen
- Audio/Video-Geschäft
- 3 Flektro-Geschäft
- Autozubehör-Geschäft
- Anderer Hersteller
- Art des Fahrzeugs, in das das Gerät installiert wurde:
- Marke: Modell: gekauft im lahr. Baujahr: Wie haben Sie das Fahrzeug gekauft?
- Kauf
- Leasing Q8.
- Zweck des Kaufs dieses Geräts? Zusätzlich
- Austausch
- Marke des ausgetauschten Geräts? Serienmäßige Ausstattung
- Alpine
- Anderer Hersteller → (Herstellername)
- War dies das erste Mal, dass Sie ein Alpine-Gerät gekauft haben?
- Erstes Mal Zweites Mal oder öfter
- Q10.Haben Sie dieses Alpine-Gerät vor dem Kauf mit Geräten anderer Hersteller verglichen?
  - Ja → (Herstellername).
     Nein
- Q11.Geschlecht
- 1. Männlich
- Weiblich
- Q12 Alter
- Q13. Familienstand
- Ledig
   Verheiratet
- Q14.Beruf 1. Selbständige/Firmeninhaber/freiberuflich
- Tätige 2. Leitende Angestellte
- Sonstige Angestellte
- Reamte Schulbildung
- Studium
- Sonstige
- Q15. Kommentar:

### Français

En remplissant volontairement cette fiche et en l'envoyant à Alpine, vous acceptez que ces informations soient utilisées par Alpine, dans le cadre de développement de nouveaux produits. Par ailleurs, vous autorisez Alpine à solliciter votre opinion par mailing sur de nouveaux produits ou services. Si vous acceptez les termes cidessus, veuillez signer cette carte à l'endroit indiqué, et nous la retourner. Tout autre commentaire ou demande doit être adressé à l'attention de: Responsable du service consommateur Alpine Electronics (Europe) GmbH. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

- Q1. PRODUIT ACHETE
  - Lecteur de cassette Lecteur de CD
- Lecteur MD
- Lecteur DVD
- Changeur de CD Amplificateur 6
- Haut-parleur Haut-parleur de graves
- Station Multimedia
- 10. Moniteur Vidéo
- 11. Navigation 12. Processeur/Egalis
- Changeur de CD/CD Vidéo 13
- NUMERO DU MODELE: DATE D'ACHAT:  $\Omega$ 3
- Si c'est un système de navigation, quel
- moniteur? Alpine → (N° du modèle)\_
- Autre → (Marque)\_\_\_\_\_\_

  TYPE DE MAGASIN OU VOUS AVEZ
- ACHETE LE PRODUIT: Spécialiste autoradio
- Magasin audio/vidéo
- 3 Magasin d'électronique/appareils Magasin d'accessoires automobiles Autre
- Type de véhicule dans lequel cet appareil est installé: Modèle: Margue:\_\_\_ Année du
- d'achat: modèle: Comment avez-vous acheté ce véhicule?
  - Achat
- Location-bail
- Q8. Pourquoi avez-vous acheté cet appareil?
- Addition
- Remplacement
- Marque précédente remplacée?
- Installée en usine
- Alpine
- Autre → (Margue) Q9. Aviez-vous déjà acheté des produits
- Alpine?
- Première fois Deux fois ou plus
- Q10.Lorsque vous avez acheté ce produit Alpine, l'avez-vous comparé à une autre marque?
- Oui  $\rightarrow$  (Marque).
- 2. Non Q11.SEXE
- 1. Masculin
- Féminin Q12 AGE
- Q13. SITUATION DE FAMILLE
- 1. Célibataire
- 2. Marié
- Q14.PROFESSION 1. Entrepreneur/Travailleur indépendant/Free-
- lance 2 Directeur
- Employé de bureau 4. Fonctionnaire
- Educateur 6. Etudiant
- Autre\_ Q15 Commentaires

Español

El envío de la información solicitada es voluntario. Si Vd. nos la remite, será utilizada de modo confidencial para el desarrollo de futuros productos Alpine. Si Vd. desea recibir información sobre nuevos productos de nuestra gama, indique su nombre en el espacio designado y remítanos la tarjeta. Cualquier solicitud adicional puede ser enviada a : Persona responsable del Servicio de Atención al Cliente de Alpine Electronics (Europe) GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München,

Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

- Q1. Producto Comprado
- Radio/Cassette
- Radio/CD Reproductor de MD
- Reproductor de DVD 5. Cambiador de CD
- Amplificador

02

- Altavoz Subwoofe
- 9. Monitor de control
- Monitor de video Sistema de navegación
- Procesador/Ecualizador
   Cambiador de CD/Video CD
- Otros
- Número de modelo Q3. Fecha de compra: Mes: Año:
- En caso de sistema de navegación, ¿qué monitor?
- Alpine → (N° de modelo)\_\_\_\_ Otros → (Nombre de marca).
- TIPO DE TIENDA DONDE COMPRÓ: Q5.
- Especialista en audio de automóviles
- Tienda de audio/video
  Tienda de electrónica/electrodomésticos Tienda de accesorios automovilísticos
- Otros. Tipo de vehiculo en que la unidad está Q6. instalada:
- Marca: Modelo: Año de Año del compra: modelo:
- Ω7. ¿Cómo fue comprado este vehiculo? compra
- Q8.
  - ¿Propósito de comprar esta unidad? Mejora del sistema
  - Sustitución
  - ¿Sustitución de marca anterior? Instalado en la fábrica Alpine Otros → (Nombre de marca).
  - ¿Ha comprado Vd. productos Alpine anteriormente?
- Primera vez Dos o más veces Q10.Cuando usted compró esta unidad
- Alpine, ¿la comparó con otros
- fabricantes?
- Si → (Nombre de marca). Nο
- Q11.SEXO Masculino
   Femenino
- Q12.Edad

2 Casado

5. Profesor

- Q13.Estado civil 1. Soltero
- Q14.Ocupación Propietario de empresa/Autónomo/
  - Profesional independiente 2. Gerente
- Empleado de compañia Empleado público
- 6. Estudiante
- Otros\_ Q15.Comentarios

#### Scheda informazioni prodotto

#### Italiano

La compilazione di questa formulario è volontaria. Se compilate questo Vostri dati saranno raccolti in un file di riferimento per lo sviluppo dei nuovi prodotti Alpine. In aggiunta Voi potrete ricevere in futuro informazioni riguardanti i nuovi prodotti o la richiesta di una Vostra opinione circa i prodotti o i servizi forniti da Alpine. Se siete d'accordo, Vi preghiamo di ritornarci il formulario completato negli appositi spazi con i Vostri dati. In caso desideriate fornire altri commenti o richiedere informazioni aggiuntive, potete indirizzare il tutto a : Responsabile dipartimento Servizio Clienti Alpine Electronics (Europe) Frankfurter Ring 117, 80807 München,

Germany	
Phone: +49-(0	0)89-32 42 640

- Q1. PRODOTTO ACQUISTATO
  - Lettore di cassette Lettore CD
- 3.
- Lettore MD Lettore DVD CD Changer Amplificatore 5.

- Altoparlante Subwoofer Radio Monitor
- Monitor video
  Sistema di navigazione
- Processore/equalizzatore Cambia CD/Video CD 13.
- 14. Altro\_\_\_\_\_ Q2. NUMERO MODELLO:
- DATA DI ACQUISTO:
- Mese:\_\_\_\_\_ Anno:\_\_\_\_ In caso di acquisto di un sistema di
- navigazione, quale monitor possiede?

- Alpine → (No. Modello)
   Altro → Nome marca
   NEGOZIO DI ACQUISTO:
   Specialista Car Stereo

  - Negozio di audio/video Negozio di elettronica/elettrodomestici
  - Negozio accessori automobile Altro\_\_\_\_\_
- Q6. Tipo di veicolo posseduto: Marca: Modello: Anno acquisto: \_modello:
- Q7. Modalità acquisto
- Acquisto Leasing
- Q8. Scopo acquisto
- Aggiunta Sostituzione

- Marca sostituita Installato di fabbrica

- Alpine
  Altro → (Nome marca)

  Avevate già acquistato prodotti Alpine? Q9.
- Nο
- Due o tre volte
- Q10.Nell'acquistarlo, avete paragonato questo prodotto ad un'altra marca?
  - Si → (Nome marca).
  - 2. No
- Q11.SESSO
- Maschile
   Femminile
  Q12.ETÀ
- Q13.STATO CIVILE
- Celibe/nubile
- Coniugato/coniugata
- Q14.LAVORO
- Proprietario di azienda/artigiano/libero professionista
- Manager
   Impiegato
   Impiegato statale
   Insegnante
- Studente Altro\_
- Q15.Commenti

<ul> <li>♦ I agree to the above stated terms of the Alpine Product Information Card.</li> <li>♦ Ich stimme dem Kontakt durch Alpine für Informations- und Befragungszwecke zu</li> <li>♦ J'accepte les termes de cette carte d'information produit Alpine.</li> <li>♦ Estoy conforme con los términos de la tarjeta de información sobre producto de Alpine</li> <li>♦ Accetto i termini della scheda informazioni prodotti Alpine.</li> </ul>
(Date/Datum/Date/Fecha/Data)(Signature/Unterschrift/Signature/Firma)
Name/Nom/Nombre/Nome
Q1 NO. Other       Q2
Q7 NO.  Q8 NO. 1 2 3. → Previous brand replaced. Brand Name 1. 2. 3. →  Q9 NO.  Q10 1→ Brand Name NO. 2 NO.  Q12 Q13 NO.  Q14 NO. Q14 NO. Q14 NO. Q14 NO.
Q15 Comments





REPONSE PAYEE/ WERBEANTWORT ALLEMAGNE

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH Frankfurter Ring 117, 80807 München,

Germany